


# PolaroidHi·Print

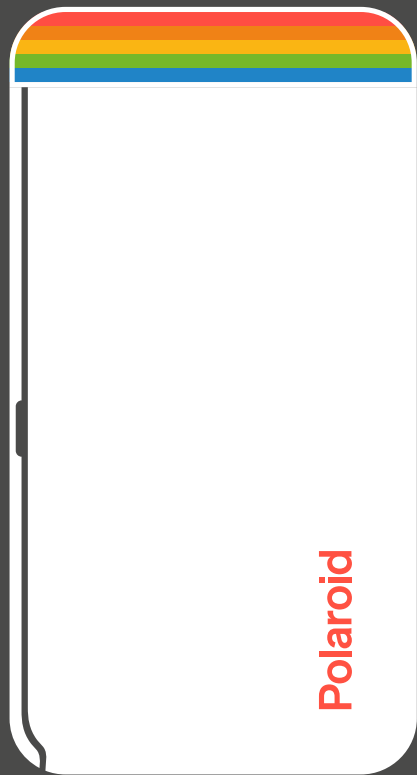

**Kapesní fototiskárna 2 × 3**  
Rychlý návod



## Polaroid Hi·Print

Tato tiskárna funguje pouze s

**Polaroid Hi-Print  
2x3 Paper Cartridge**

Závada nebo  
potřebujete  
poradit?

**USA/Canada**  
usa@polaroid.com  
+1-212-219-3254

Kontaktujte naši  
základní podporu

**EU/zbytek světa**  
service@polaroid.com  
00800 5770 1500

nebo navštivte [polaroid.com/help](http://polaroid.com/help)



## Aplikace Polaroid Hi-Print




Zachyťte vzácné chvíle na neblednoucích  
fotografiích pomocí aplikace Polaroid  
Hi-Print, která je zdarma ke stažení na App  
Store nebo Google Play.

Stáhněte si ji do telefonu a pomocí  
několika jednoduchých kroků si ve vysoké  
kvalitě vytisknete své významné životní  
chvíle.



Apple a Apple logo jsou ochrannými známkami Apple Inc., zaregistrovanými v USA a dalších zemích. Google Play a Google Play logo jsou ochranné známky Google LLC. Slovní označení a logo Bluetooth® jsou zapsanými ochrannými známkami, které vlastní Bluetooth SIG, Inc. A jakékoli využití těchto známek společností Polaroid Film B.V. je na základě uvolnění licencí.

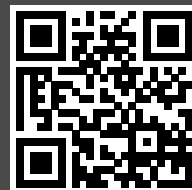


## Záruka

Záruku na fototiskárnu Polaroid  
Hi-Print najdete zde:  
[polaroid.com/warranty](http://polaroid.com/warranty)

Polaroid, Polaroid Color Spectrum a Polaroid Hi-Print jsou ochrannými známkami PLR IP Holdings LLC, která je součástí skupiny společností Polaroid. PLR IP Holdings, LLC tento výrobek nevyrobí a ani na něj neposkytuje výrobní záruky nebo podporu.

- A** Slot pro vysunutí fotografie
- B** Kryt cartridge
- C** USB nabíjecí port
- D** Hlavní vypínač
- E** LED kontrolka napájení
- F** LED kontrolka Bluetooth®
- G** Tlačítko Reset
- H** LED kontrolky nabíjení

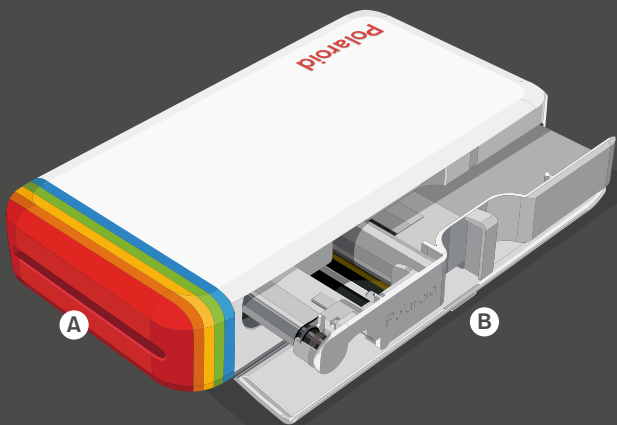

# Ahoj, tak se do toho pust'me.

## Jak vytisknout první fotografii

- 1** Pomocí mikro USB kabelu nabijte kapesní fototiskárnu Polaroid Hi-Print.
- 2** Stáhněte si mobilní aplikaci Polaroid Hi-Print zdarma z App Store nebo Google Play Store. Toto zařízení funguje pouze s mobilní aplikací
- 3** Na boční straně tiskárny otevřete kryt cartridge na boční straně tiskárny.
- 4** Vložte cartridge. Lze použít výhradně papírovou cartridge Polaroid Hi-Print 2x3. Zavřete kryt cartridge.
- 5** Stisknutím hlavního vypínače ON | OFF na 1 vteřinu zapnete tiskárnu. LED Bluetooth začne blikat modře. Tiskárna je nyní připravena se spárovat s vaším telefonem.
- 6** Na telefonu si otevřete Nastavení Bluetooth. Zapněte Bluetooth a zvolte kapesní tiskárnu Polaroid Hi-Print s jedinečným ID vaší tiskárny. ID naleznete na vnitřní straně krytu cartridge. Jakmile se tiskárna s vaším telefonem spáruje, LED Bluetooth přestane blikat.

- 7** V telefonu si otevřete aplikaci Polaroid Hi-Print. Při tisku první fotografie postupujte podle instrukcí.
- 8** Během tisku papír vyjede a zasune se 4x, protože tiskne každou barvu zvlášť včetně svrchní vrstvy. Ta chrání fotografii před otisky prstů, vyblednutím a vodou. Během tisku se nedotýkejte inkoustové fólie ani netahajte za papír.

## Potřebujete pomoc?

### LED napájení bliká červeně.

Toto znamená, že není vložena cartridge. Vložte papírovou cartridge Polaroid Hi-Print 2x3 a zkuste to znovu..

### Zaseknutý papír.

Zapněte a vypněte tiskárnu. Papír by se měl automaticky vysunout. Pokud ne, obraťte se na náš zákaznický servis.

### Tiskárna nereaguje.

Zkontrolujte, jestli je plně nabitá. Jinak stiskněte tlačítko reset. Tento malý otvor je vedle nabíjecího portu. K resetování tiskárny budete potřebovat tenký a ostrý předmět, něco, jako je zavírací špendlík.