

LAMAX

E L E C T R O N I C S

InstaKid2 Play

EN – USER MANUAL

DE – BENUTZERHANDBUCH

CS – NÁVOD

SK – NÁVOD

PL – INSTRUKCJA OBSŁUGI

HU – FELHASZNÁLÓI KÉZIKÖNYV

SL – NAVODILA ZA UPORABO

HR – KORISNIČKI PRIRUČNIK

HowItWorks



go.elem6.com/instakid2play_howto

LAMAX

E L E C T R O N I C S

InstaKid2 Play

EN – USER MANUAL

TABLE OF CONTENTS

PACKAGE CONTENTS.....	1
DIAGRAM OF THE CAMERA.....	2
OVERVIEW OF CAMERA CONTROLS	2
CHARGING.....	3
INSERTING THE MEMORY CARD.....	3
BASIC INTERFACE ICONS	4
CAMERA MODES.....	4
CAMERA SETTINGS.....	5
RESETTING THE CAMERA.....	6
REPLACING THE PHOTO PAPER.....	6
SPECIFICATIONS.....	6
EU DECLARATION OF CONFORMITY	7
MANUFACTURER	7




Warning: Not suitable for children under 36 months of age. Choking hazard. If swallowed, seek medical attention immediately. Contains small parts that could be swallowed or inhaled. The toy must be kept out of reach of children under the age of 3 years.

PACKAGE CONTENTS

1 LAMAX InstaKid2 Play children's camera
1 Paper roll
1 Sticker roll
1 Lanyard
Markers

DIAGRAM OF THE CAMERA

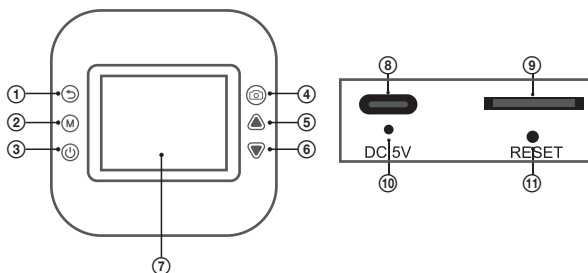

- ① Back button
- ⑦ Display
- ② **M** button
- ⑧ Charging port
- ③ On/off button
- ⑨ MicroSD card slot
- ④ Shutter button
- ⑩ Main power switch
- ⑤ Up button
- ⑪ **RESET** button
- ⑥ Down button

OVERVIEW OF CAMERA CONTROLS

Back button	In the menus, go back one step (brief press). In game mode, move left (brief press).
M button	Start playback (video mode; music player mode). Print photo (photo mode). Play/pause video. Long press – delete current file, all files. Go back (game mode).
On/Off button	Turn the camera on or off.
Shutter button	Activate the camera. In game mode, move right (brief press).
Up button	Photo mode: brief press to insert a sticker; long press to zoom in. Music player mode: brief press to jump to the previous song; long press to increase the volume.

Down button	Photo mode: brief press to insert a sticker; long press to zoom out. Music player mode: brief press to jump to the next song; long press to decrease the volume.
--------------------	---

CHARGING

- › The camera must be fully charged before first use.
- › The camera can be charged by connecting it to a computer or a suitable mains adapter (not included; recommended 5 V / 1 A) using the supplied USB cable. Charging starts automatically and the charging indicator lights up. When the light goes out, the camera is fully charged.
- › When the low battery icon appears on the display, the camera will automatically turn off and needs to be charged.

INSERTING THE MEMORY CARD

- › Insert the memory card into the slot with the contacts facing the same direction as shown in the picture next to the slot. Otherwise, the camera will not be able to read it.
- › Always insert the card when the camera is turned off and not connected to a computer.
- › Format the card in the camera before using it for the first time.

Note: Only use memory cards from reputable manufacturers. When using cards from no-brand manufacturers, it is not guaranteed that the data will be stored properly.

- › If you need to remove the memory card, gently push it toward the camera with your finger to release it from the slot and make it easier to take out.

Warning: Never use force to remove the memory card from the camera. You risk damaging the camera and the memory card.

BASIC INTERFACE ICONS



Photos



Gaming



Video



Settings



Album

CAMERA MODES

Print mode

Instant printing after taking a photo: In photo mode, briefly press the shutter button to start instant printing after taking a photo.

Printing a selected photo: Open the album and select the photo you want to print. Press the shutter button to start printing the photo. Then press the **M** button for one-touch printing.

Photo mode

A microSD card must be inserted before taking photos. Photos will be saved to it automatically.

Taking a photo: Select photo mode and press the shutter button to take a photo. You can adjust the photo size to suit the pictures you want to take. The front lens is the default lens for taking photos. Press and hold the shutter button to switch between the front and rear lenses.

Adding a sticker: Briefly press the Up or Down button to switch between photo stickers.

Zooming in/out: Press and hold the Up or Down button to zoom in or out.

Video mode

A microSD card must be inserted before recording a video. Videos will be saved to it automatically.

Recording a video: Select video mode and briefly press the shutter button to start recording your video. You can adjust the video resolution size to suit the recordings you want to make.

The front lens is the default lens for recording videos. Press and hold the shutter button to switch between the front and rear lenses.

Stop recording: Briefly press the shutter button to stop recording.

Screen saver: Briefly press the power button to activate the screen saver.

Album mode

This shows all the photos and videos you've taken.

Browsing: Briefly press the Up or Down button to scroll through the files.

Playing videos: Playback starts automatically when the video is displayed. Briefly press the **M** button to pause video playback.

Delete: Press and hold the **M** button to delete the current file or all files.

Game mode

There are several games to play: Brick, Sokoban, Maze, Snake, Tetris.

Use the Up and Down buttons to select a game and press **M** to start it.

Use the Back, Shutter, Up and Down buttons to move around the game interface.

To exit the game, briefly press the **M** button.

Music player mode

In the camera settings, select the music player and briefly press the **M** button to start playing MP3 files. Press the **M** button again to pause playback.

Briefly press the Up or Down button to switch between files.

Press and hold the Up or Down button to adjust the volume.

CAMERA SETTINGS

Select the setting and confirm by pressing the **M** button. Use the Up and Down buttons to select the setting you want to adjust. Briefly press the **M** button to confirm the setting adjustment, press the Back button to exit the current setting.


1. **Instant printing after taking a photo:** turn this feature on or off.
2. **Number of shots:** select the number of shots, from 1 to 4.
3. **Print mode:** select spot printing or black and white printing.
4. **Photo size:** select the size of the photo to be taken.
5. **Video resolution:** select the video resolution.
6. **Formatting:** select this option if you need to format the microSD card. Confirm to delete all files from the microSD card.
7. **Language:** select one of the available languages.
8. **Date and time:** set the date and time.

RESETTING THE CAMERA

If you need to reset the camera, use an object with a thin tip to press the **RESET** button.


PAPER ROLL REPLACEMENT

1. Take out the old paper roll and put the new paper roll in the direction shown. The paper should be put straight and not crooked.

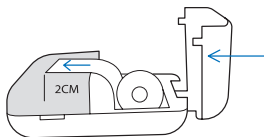


Note: The new thermosensitive paper needs to be exposed to 2 cm.

2. Cover the paper bin, the machine can automatically absorb paper after normal use.

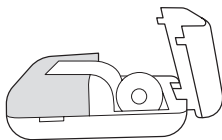

3. After the above steps are correct, the machine can print normally.

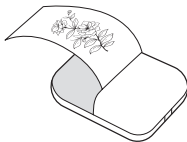

Note: Please pay attention to the paper loading direction when printing without pictures.

SPECIFICATIONS

Display	2.0" HD IPS 320*240
Angle of view	180°
Photo resolution	48 MP/20 MP/12 MP/8 MP/5 MP/3 MP/1 MP
Photo format	JPG
Video resolution	1080P @ 30fps / 720P @ 30fps
Video format	AVI
Number of games	5
Number of photos	22
Effects	4
Filters	5
Audio format	MP3
Batteries	1200 mAh, 3.7 V lithium battery
Connectivity	USB-C
Memory card	64 GB
Dimensions	101 × 82 × 41 mm
Weight	200 g

EU DECLARATION OF CONFORMITY

elem6 s.r.o. hereby declares that the LAMAX InstaKid2 Play complies with the essential requirements and other relevant provisions of Directive 2014/30/EU and RoHS 2011/65/EU Annex II 2015/863. All LAMAX products are intended for sale without restriction in Germany, the Czech Republic, Slovakia, Poland, Hungary and other EU member states. The full Declaration of Conformity can be downloaded from <https://www.lamax-electronics.com/support/doc/>.

MANUFACTURER



elem6 s.r.o., Braškovská 308/158, 161 00 Prague 6
info@elem6.com
www.lamax-electronics.com

Printing errors and changes to the user guide are subject to change.

LAMAX

E L E C T R O N I C S

InstaKid2 Play

DE – BENUTZERHANDBUCH

INHALTSVERZEICHNIS

INHALT DES PAKETS	1
DIAGRAMM DER KAMERA	2
ÜBERBLICK ÜBER DIE KAMERASTEUERUNG	2
AUFLADEN	3
EINSETZEN DER SPEICHERKARTE	3
GRUNDLEGENDE SCHNITTSTELLENSYMBOLS	4
KAMERAMODI	4
KAMERA-EINSTELLUNGEN	5
ZURÜCKSETZEN DER KAMERA	6
AUSTAUSCHEN DES FOTOPAPIERS	6
TECHNISCHE DATEN	6
EU-KONFORMITÄTSERKLÄRUNG	7
HERSTELLER	7




Warnung: Nicht geeignet für Kinder unter 36 Monaten. Ersticken-gefahr. Bei Verschlucken sofort ärztliche Hilfe in Anspruch nehmen. Enthält Kleinteile, die verschluckt oder eingeatmet werden könnten. Das Spielzeug muss außerhalb der Reichweite von Kindern unter 3 Jahren aufbewahrt werden.

INHALT DES PAKETS

1 LAMAX InstaKid2 Play Kinderkamera
1 Rolle Thermopapier
1 Rolle selbstklebendes Thermopapier
1 Umhängeband
Markierungen

DIAGRAMM DER KAMERA

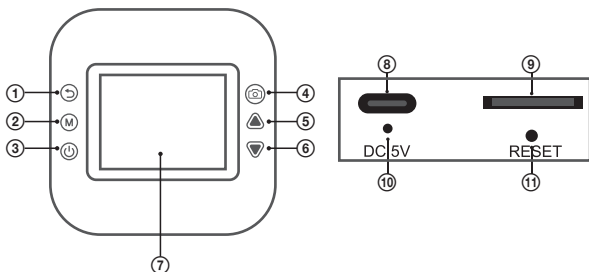

- | | |
|-------------------|----------------------------|
| ① Zurück-Taste | ⑦ Display |
| ② M -Taste | ⑧ Ladeanschluss |
| ③ Ein/Aus-Taste | ⑨ MicroSD-Kartensteckplatz |
| ④ Auslöser | ⑩ Hauptschalter |
| ⑤ Aufwärts-Taste | ⑪ RESET -Taste |
| ⑥ Abwärts-Taste | |

ÜBERBLICK ÜBER DIE KAMERASTEUERUNG

Zurück-Taste	In den Menüs einen Schritt zurück gehen (kurz drücken). Im Spielmodus nach links bewegen (kurz drücken).
M-Taste	Starten der Wiedergabe (Videomodus; Musikplayermodus). Fotos drucken (Fotomodus). Videos abspielen/pausieren. Lange drücken – aktuelle Datei, alle Dateien löschen. Zurück (Spielmodus).
Ein/Aus-Taste	Kamera ein- oder ausschalten.
Auslöser	Kamera aktivieren. Im Spielmodus nach rechts bewegen (kurz drücken).

Aufwärts-Taste	Fotomodus: kurz drücken, um einen Aufkleber einzufügen; lange drücken, um zu vergrößern. Musikplayermodus: Kurz drücken, um zum vorherigen Lied zu springen; lange drücken, um die Lautstärke zu erhöhen.
Abwärts-Taste	Fotomodus: kurz drücken, um einen Aufkleber einzufügen; lange drücken, um zu verkleinern. Musikplayermodus: Kurz drücken, um zum nächsten Lied zu springen; lange drücken, um die Lautstärke zu verringern.

AUFLADEN

- › Die Kamera muss vor dem ersten Gebrauch vollständig aufgeladen werden.
- › Zum Aufladen der Kamera kann diese über das mitgelieferte USB-Kabel an einen Computer oder ein passendes Netzteil (nicht im Lieferumfang enthalten; empfohlen: 5 V/1 A) angeschlossen werden. Der Ladevorgang startet automatisch und die Ladeanzeigeleuchte leuchtet auf. Wenn die Leuchte ausgeht, ist die Kamera vollständig aufgeladen.
- › Wenn das Symbol für niedrigen Batteriestand auf dem Display erscheint, schaltet sich die Kamera automatisch aus und muss aufgeladen werden.

EINSETZEN DER SPEICHERKARTE

- › Die Speicherkarte so in den Steckplatz einsetzen, dass die Kontakte in die gleiche Richtung zeigen, siehe Abbildung neben dem Steckplatz. Andernfalls kann die Kamera die Karte nicht lesen.
- › Die Karte nur einlegen, wenn die Kamera ausgeschaltet und nicht an einen Computer angeschlossen ist.
- › Die Kamera muss vor der ersten Verwendung formatiert werden.

Hinweis: Nur Speicherkarten namhafter Hersteller verwenden. Bei der Verwendung von Karten von No-Name-Herstellern ist die ordnungsgemäße Speicherung der Daten nicht gewährleistet.

- › Zum Entfernen die Speicherkarte vorsichtig mit dem Finger in Richtung Kamera geschoben, um sie vom Steckplatz zu lösen und das Herausnehmen zu erleichtern.

Warnung: Die Speicherkarte niemals mit Gewalt aus der Kamera entfernen. Anderenfalls besteht die Gefahr der Beschädigung von Kamera und Speicherkarte.

GRUNDLEGENDE SCHNITTSTELLENSYMBOLS



Fotos



Spiele



Video



Einstellungen



Album

KAMERAMODI

Druckmodus

Sofortiges Drucken nach der Aufnahme eines Fotos: Im Fotomodus kurz den Auslöser drücken, um nach der Aufnahme eines Fotos den Sofortdruck zu starten.

Drucken eines ausgewählten Fotos: Das Album öffnen und das zu druckende Foto auswählen. Den Auslöser drücken, um mit dem Drucken des Fotos zu beginnen. Dann die **M**-Taste für den One-Touch-Druck drücken.

Fotomodus

Vor dem Aufnehmen von Fotos muss eine microSD-Karte eingelegt werden. Die Fotos werden dann automatisch darauf gespeichert.

Fotos aufnehmen: Zum Aufnehmen von Fotos den Fotomodus wählen und den Auslöser drücken. Die Fotogröße ist an die Art der Bilder anpassbar, die aufgenommen werden sollen.

Standardmäßig wird zum Aufnehmen von Fotos das Objektiv an der Vorderseite verwendet. Zum Wechseln zwischen dem vorderen und hinteren Objektiv muss der Auslöser gedrückt gehalten werden.

Aufkleber hinzufügen: Zum Wechseln zwischen Fotoaufklebern kurz die Aufwärts- oder Abwärts-Taste drücken.

Vergrößern/Verkleinern: Zum Vergrößern oder Verkleinern die Aufwärts- oder Abwärts-Taste gedrückt halten.

Videomodus

Vor dem Aufnehmen von Videos muss eine microSD-Karte eingelegt werden. Die Videos werden dann automatisch darauf gespeichert.

Videos aufnehmen: Zum Starten einer Videoaufnahme den Videomodus auswählen und kurz den Auslöser drücken. Die Größe der Videoauflösung ist an die Art der gewünschten Aufnahmen anpassbar.

Standardmäßig wird zum Aufnehmen von Videos das Objektiv an der Vorderseite verwendet. Zum Wechseln zwischen dem vorderen und hinteren Objektiv muss der Auslöser gedrückt gehalten werden.

Aufnahme beenden: Zum Beenden einer Aufnahme kurz den Auslöser drücken.

Bildschirmschoner: Zum Aktivieren des Bildschirmschoners kurz den Hauptschalter drücken.

Albummodus

Hier werden alle aufgenommenen Fotos und Videos angezeigt.

Durchsuchen: Zum Durchsuchen von Dateien kurz die Aufwärts- oder Abwärts-Taste drücken.

Videos abspielen: Die Wiedergabe startet automatisch, wenn das Video angezeigt wird. Zum Pausieren der Videowiedergabe kurz die **M**-Taste drücken.

Löschen: Zum Löschen der aktuellen Datei oder aller Dateien die **M**-Taste gedrückt halten.

Spielmodus

Zum Lieferumfang gehören mehrere Spiele: Brick, Sokoban, Maze, Snake, Tetris. Zur Auswahl eines Spiels die Aufwärts- und Abwärts-Tasten drücken, und zum Starten die **M**-Taste drücken.

Zum Bewegen auf der Spieloberfläche dienen die Tasten „Zurück“, „Auslöser“, „Aufwärts“ und „Abwärts“.

Zum Beenden eines Spiel kurz die **M**-Taste drücken.

Musikplayermodus

Zum Starten der Wiedergabe von MP3-Dateien in den Kameraeinstellungen den Musikplayer auswählen und kurz die **M**-Taste drücken. Zum Anhalten der Wiedergabe die **M**-Taste erneut drücken.

Zum Wechseln zwischen Dateien kurz die Aufwärts- oder Abwärts-Taste drücken. Zum Anpassen der Lautstärke die Aufwärts- oder Abwärts-Taste gedrückt halten.

KAMERAEinstellungen

Die Einstellung auswählen und mit der **M**-Taste bestätigen. Zur Auswahl der anzupassenden Einstellung die Aufwärts- und Abwärts-Tasten drücken. Zum Bestätigen der Einstellungsänderung kurz die **M**-Taste drücken, und zum Verlassen der aktuellen Einstellung die Zurück-Taste drücken.

1. **Sofortiges Drucken nach der Aufnahme eines Fotos:** Zum Ein- oder Ausschalten dieser Funktion.
2. **Anzahl der Aufnahmen:** Auswahl der Anzahl der Aufnahmen von 1 bis 4.
3. **Druckmodus:** Auswahl von Punktdruck oder Schwarzweißdruck.
4. **Fotogröße:** Auswahl der Größe des aufzunehmenden Fotos.
5. **Videoauflösung:** Auswahl der Videoauflösung.


6. **Formatting:** Durch Auswahl dieser Option wird die microSD-Karte formatiert. Es muss bestätigt werden, dass alle Dateien von der microSD-Karte gelöscht werden sollen.
7. **Sprache:** Auswahl einer der verfügbaren Sprachen.
8. **Datum und Uhrzeit:** Einstellen von Datum und Uhrzeit.

ZURÜCKSETZEN DER KAMERA

Zum Zurücksetzen der Kamera muss die **RESET**-Taste mit einem spitzen Gegenstand gedrückt werden.


AUSTAUSCHEN DER PAPIERROLLE

1. Nehmen Sie die alte Papierrolle heraus und legen Sie die neue Papierrolle in der dargestellten Richtung ein. Das Papier muss gerade eingelegt werden.

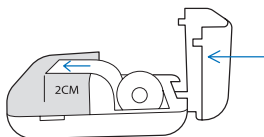


Hinweis: Das neue wärmeempfindliche Papier muss 2 cm herausragen.

2. Schließen Sie den Papierhalter, dann führt das Gerät das Papier bei der normalen Verwendung automatisch weiter.

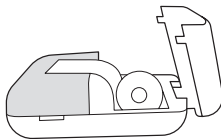

3. Nach Abschluss der obigen Schritte kann das Gerät auf normale Weise drucken.

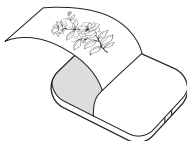

Hinweis: Beachten Sie die Papiereinzugsrichtung, wenn ohne Bilder gedruckt werden soll.

TECHNISCHE DATEN

Display	2,0" HD IPS 320x240
Blickwinkel	180°
Fotoauflösung	48 MP/20 MP/12 MP/8 MP/5 MP/3 MP/1 MP
Fotoformat	JPG
Videoauflösung	1080P bei 30fps / 720P bei 30fps
Videoformat	AVI
Anzahl der Spiele	5
Anzahl der Fotos	22
Effekte	4
Filter	5
Audioformat	MP3
Akkus	1200-mAh-, 3,7-V-Lithiumbatterie
Konnektivität	USB-C
Speicherkarte	64 GB
Abmessungen	101 × 82 × 41 mm
Gewicht	200 g

EU-KONFORMITÄTSERKLÄRUNG

elem6 s.r.o. erklärt hiermit, dass LAMAX InstaKid2 Play den grundlegenden Anforderungen und anderen relevanten Bestimmungen der Richtlinien 2014/30/EU und RoHS 2011/65/EU Anhang II 2015/863 entspricht. Alle LAMAX-Produkte sind für den uneingeschränkten Verkauf in Deutschland, der Tschechischen Republik, der Slowakei, Polen, Ungarn und anderen EU-Mitgliedstaaten bestimmt. Die vollständige Konformitätserklärung kann hier heruntergeladen werden: <http://www.lamax-electronics.com/support/doc/>.

HERSTELLER



elem6 s.r.o., Braškovská 308/158, 161 00 Prag 6
info@elem6.com
www.lamax-electronics.com

Druckfehler und Änderungen in der Benutzeranleitung sind vorbehalten.

LAMAX

E L E C T R O N I C S

InstaKid2 Play

CS – NÁVOD

OBSAH

OBSAH BALENÍ	1
SEZNÁMENÍ S FOTOAPARÁTEM.....	2
PŘEHLED OVLÁDÁNÍ FOTOAPARÁTU	2
NABÍJENÍ	3
VLOŽENÍ PAMĚŤOVÉ KARTY	3
IKONY ZÁKLADNÍHO ROZHRANÍ	4
REŽIMY FOTOAPARÁTU.....	4
NASTAVENÍ FOTOAPARÁTU	5
RESET FOTOAPARÁTU	6
VÝMĚNA FOTOPAPÍRU	6
SPECIFIKACE.....	6
EU PROHLÁŠENÍ O SHODĚ.....	7
VÝROBCE	7




Upozornění: Nevhodné pro děti mladší 36 měsíců. Nebezpečí udušení. V případě spolknutí okamžitě vyhledejte lékařskou pomoc. Obsahuje malé části, které by mohly být spolknuty nebo vdechnuty. Hračka musí být uložena mimo dosah dětí, které nedosahují věkové hranice 3 let a více.

OBSAH BALENÍ

- 1× Dětský fotoaparát LAMAX InstaKid2 Play
- 1× Rulička termo papíru
- 1× Rulička samolepicího termo papíru
- 1× Šňůrka na krk
- Fixy

SEZNÁMENÍ S FOTOAPARÁTEM

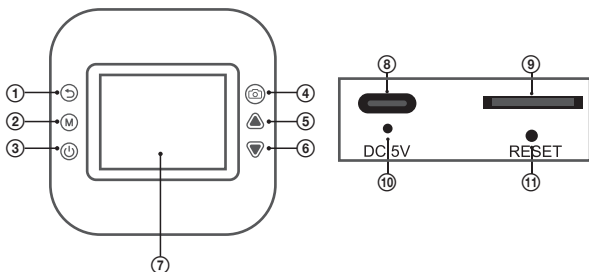

- | | |
|----------------------------|--------------------------|
| ① Tlačítko zpět | ⑦ Displej |
| ② Tlačítko M | ⑧ Nabíjecí port |
| ③ Tlačítko zapnutí/vypnutí | ⑨ Slot pro microSD kartu |
| ④ Tlačítko spouště | ⑩ Hlavní vypínač |
| ⑤ Tlačítko nahoru | ⑪ Tlačítko RESET |
| ⑥ Tlačítko dolů | |

PŘEHLED OVLÁDÁNÍ FOTOAPARÁTU

Tlačítko zpět	V nabídkách slouží pro návrat o krok zpět (krátké stisknutí). V herním režimu slouží k pohybu doleva (krátké stisknutí).
Tlačítko M	Spuštění přehrávání (video režim; režim hudebního přehrávače). Tisk fotografie (režim fotografie). Přehrávání / pauza přehrávaného videa. Dlouhé stisknutí – výmaz současného souboru, všech souborů. Návrat zpět (herní režim).
Tlačítko zapnutí/vypnutí	Zapnutí nebo vypnutí fotoaparátu.
Tlačítko spouště	Vstup do fotoaparátu. V herním režimu slouží k pohybu doprava (krátké stisknutí).

Tlačítko nahoru	Režim fotografie: krátké stisknutí slouží k vložení stickeru; dlouhé stisknutí k přiblížení. Režim hudebního přehrávače: krátké stisknutí slouží k přeskoku na předchozí skladbu; dlouhé stisknutí slouží ke zvýšení hlasitosti.
Tlačítko dolů	Režim fotografie: krátké stisknutí slouží k vložení stickeru; dlouhé stisknutí k oddálení. Režim hudebního přehrávače: krátké stisknutí slouží k přeskoku na následující skladbu; dlouhé stisknutí slouží ke snížení hlasitosti.

NABÍJENÍ

- › Před prvním použitím je třeba fotoaparát plně nabít.
- › Fotoaparát je možné nabíjet připojením k počítači nebo k vhodnému síťovému adaptéru (není součástí balení; doporučené parametry 5 V / 1 A) pomocí dodávaného USB kabelu. Nabíjení se automaticky zahájí a kontrolka nabíjení se rozsvítí. Jakmile zhasne, je fotoaparát plně nabitý.
- › Když se na displeji rozsvítí ikona slabé baterie, fotoaparát se automaticky vypne a je třeba jej nabít.

VLOŽENÍ PAMĚŤOVÉ KARTY

- › Paměťovou kartu vložte do slotu tak, aby kontakty směřovaly stejným směrem, který je znázorněn na obrázku vedle slotu. V opačném případě ji fotoaparát nebude moci identifikovat.
- › Kartu vkládejte, pouze když je fotoaparát vypnutý a není připojený k počítači.
- › Kartu před prvním použitím zformátujte přímo ve fotoaparátu.

Poznámka: Používejte jen paměťové karty od renomovaných výrobců. Karty neznačkových výrobců nezaručují správné fungování datového úložiště.

- › Pokud potřebujete paměťovou kartu vyjmout, mírně ji zatlačte prstem směrem do fotoaparátu, čímž ji uvolníte ze slotu a budete ji moci snadněji vyjmout.

Varování: Nikdy nevyjímejte paměťovou kartu z fotoaparátu silou. Hrozí poškození fotoaparátu i paměťové karty.

IKONY ZÁKLADNÍHO ROZHRAŇÍ



Fotografie



Zábava



Video



Nastavení



Album

REŽIMY FOTOAPARÁTU

Režim tisku

Okamžitý tisk po pořízení fotografie: v režimu fotografie stiskněte krátce tlačítko spouště a spustí se okamžitý tisk po pořízení fotografie.

Tisk vybrané fotografie: vstupte do alba a vyberte fotografii, kterou chcete vytisknout. Stiskněte tlačítko spouště a tisk fotografie se spustí. Poté stiskněte tlačítko **M** pro tisk jedním tlačítkem.

Režim fotografie

Před pořízením fotografie je nutné instalovat mikroSD kartu. Fotografie se na ni budou automaticky ukládat.

Pořízení fotografie: Vyberte režim fotografie a stiskněte tlačítko spouště pro pořízení fotografie. Můžete nastavit velikost fotografie, abyste mohli pořídit různé fotky podle vlastních představ.

Výchozí čočkou pro pořizování fotografií je přední čočka. Dlouhým stisknutím tlačítka spouště budete přepínat mezi přední a zadní čočkou.

Přidání stickeru: Stiskněte krátce tlačítko nahoru nebo dolů pro výběr mezi stickery fotografií.

Přiblížení/oddálení: Stiskněte dlouze tlačítko nahoru nebo dolů pro přiblížení nebo oddálení obrazu.

Režim video

Před nahráváním videa je nutné instalovat mikroSD kartu. Video se na ni budou automaticky ukládat.

Záznam videa: Vyberte režim videa a stiskněte krátce tlačítko spouště pro zahájení záznamu videa. Můžete nastavit rozlišení videa, abyste mohli pořizovat různé záznamy podle vlastních představ.

Výchozí čočkou pro pořizování videa je přední čočka. Dlouhým stisknutím tlačítka spouště budete přepínat mezi přední a zadní čočkou.

Ukončení záznamu: Krátkým stisknutím tlačítka spouště ukončíte záznam.

Spořič obrazovky: Krátkým stisknutím tlačítka zapnutí/vypnutí aktivujete spořič obrazovky.

Režim album

Zde naleznete soubor pořízených fotografií a videí.

Prohlížení: Krátkým stisknutím tlačítka nahoru nebo dolů budete procházet mezi soubory.

Přehrávání videí: Přehrávání se automaticky spustí při jeho zobrazení. Krátkým stisknutím tlačítka **M** přerušíte přehrávání videa.

Výmaz: Dlouze stisknete tlačítko **M** pro výmaz aktuálního souboru nebo všech souborů.

Režim her

K dispozici je několik her: Brick, Sokoban, Maze, Snake, Tetris.

Tlačítka nahoru a dolů vyberte hru a tlačítkem **M** ji spustíte.

Tlačítka zpět, spoušť, nahoru a dolů slouží k pohybu v rámci herního rozhraní.

Pro ukončení hry stisknete krátce tlačítko **M**.

Režim hudebního přehrávače

V nastavení fotoaparátu vyberte hudební přehrávač a krátkým stisknutím tlačítka **M** spustíte přehrávání MP3 souborů. Dalším stisknutím tlačítka **M** přehrávání přerušíte.

Krátkým stisknutím tlačítka nahoru nebo dolů budete přepínat mezi soubory.

Dlouhým stisknutím tlačítka nahoru nebo dolů nastavíte hlasitost.

NASTAVENÍ FOTOAPARÁTU

Vyberte nastavení a tlačítkem **M** potvrďte. Tlačítka nahoru a dolů vyberte položku, kterou chcete upravit. Krátkým stisknutím tlačítka **M** úpravu nastavení potvrdíte, tlačítkem zpět vystoupíte ze současného nastavení.


1. **Okamžitý tisk po pořízení fotografie:** zapněte nebo vypněte tuto funkci.
2. **Počet snímků:** vyberte počet snímků 1–4.
3. **Režim tisku:** vyberte bodový tisk nebo černobílý tisk.
4. **Velikost fotografie:** vyberte velikost pořízené fotografie.
5. **Video rozlišení:** vyberte rozlišení videa.
6. **Formátování:** vyberte tuto volbu, pokud potřebujete naformátovat micro-SD kartu. Potvrzením se smažou všechny soubory z microSD karty.
7. **Jazyk:** vyberte jeden z dostupných jazyků.
8. **Datum a čas:** nastavte datum a čas.

RESET FOTOAPARÁTU

Pokud je nutné fotoaparát resetovat, použijte předmět s tenkým hrotem, abyste stiskli tlačítko **RESET**.


VÝMĚNA FOTOPAPÍRU

1. Vyjměte starou roli papíru a vložte novou roli papíru ve vyznačeném směru. Papír by měl být vložen rovně, ne křivě.

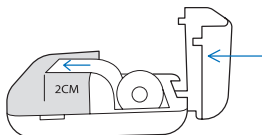


Poznámka: Nový termo papír musí být vysunutý 2 cm přes okraj.

2. Zavřete kryt zásobníku papíru, fotoaparát po běžném použití automaticky podá papír.

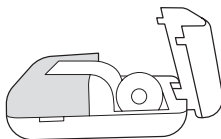

3. Po provedení výše uvedených kroků může fotoaparát normálně tisknout.

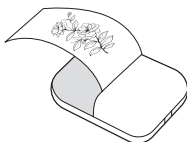

Poznámka: Při tisku bez obrázků věnujte pozornost směru vkládání papíru.

SPECIFIKACE

Displej	2,0" HD IPS 320*240
Úhel záběru	180°
Rozlišení fotografie	48 MP/20 MP/12 MP/8 MP/5 MP/3 MP/1 MP
Formát fotografie	JPG
Rozlišení videa	1080P @ 30fps / 720P @ 30fps
Formát videa	AVI
Počet her	5
Počet snímků	22
Efekty	4
Filtry	5
Audio formát	MP3
Baterie	1200 mAh, 3,7 V Lithiová baterie
Konektivita	USB-C
Paměťová karta	64 GB
Rozměry	101 × 82 × 41 mm
Hmotnost	200 g

EU PROHLÁŠENÍ O SHODĚ

Společnost elem6 s.r.o. tímto prohlašuje, že zařízení LAMAX InstaKid2 Play je ve shodě se základními požadavky a dalšími příslušnými ustanoveními směrnice 2014/30/EU a RoHS 2011/65/EU Annex II 2015/863. Všechny produkty značky LAMAX jsou určeny pro prodej bez omezení v Německu, České republice, Slovensku, Polsku, Maďarsku a v dalších členských zemích EU. Úplné prohlášení o shodě lze stáhnout z webu <https://www.lamax-electronics.com/support/doc/>.

VÝROBCE



elem6 s.r.o., Braškovská 308/158, 161 00 Praha 6
info@elem6.com
www.lamax-electronics.com

Tiskové chyby a změny v manuálu jsou vyhrazeny.

LAMAX

E L E C T R O N I C S

InstaKid2 Play

SK – NÁVOD

OBSAH

OBSAH BALENIA	1
OBOZNÁMENIE S FOTOAPARÁTOM.....	2
PREHL'AD OVLÁDANIA FOTOAPARÁTU	2
NABÍJANIE	3
VLOŽENIE PAMÄŤOVEJ KARTY	3
IKONY ZÁKLADNÉHO ROZHRAVIA	4
REŽIMY FOTOAPARÁTU.....	4
NASTAVENIA FOTOAPARÁTU	5
RESET FOTOAPARÁTU	6
VÝMENA FOTOPAPIERA	6
ŠPECIFIKÁCIE	6
EÚ VYHLÁSENIE O ZHODE.....	7
VÝROBCA.....	7




Upozornenie: Nevhodné pre deti mladšie 36 mesiacov. Nebezpečenstvo udusenja. V prípade prehltnutia okamžite vyhľadajte lekársku pomoc. Obsahuje malé časti, ktoré by mohli byť prehltnuté alebo vdýchnuté. Hračka sa musí uložiť mimo dosahu detí, ktoré nedosahujú vekovú hranicu 3 a viac rokov.

OBSAH BALENIA

1× Detský fotoaparát LAMAX InstaKid2 Play
1× Kotúčik termo papiera
1× Kotúčik samolepiaceho termo papiera
1× Šnúrka na krk
Fixky

OBOZNÁMENIE S FOTOAPARÁTOM

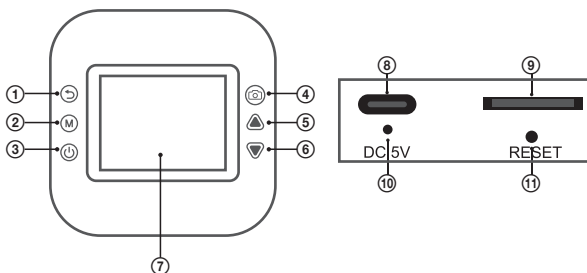

- | | |
|------------------------------|-------------------------|
| ① Tlačidlo späť | ⑦ Displej |
| ② Tlačidlo M | ⑧ Nabíjací port |
| ③ Tlačidlo zapnutia/vypnutia | ⑨ Slot na microSD kartu |
| ④ Tlačidlo spúšte | ⑩ Hlavný vypínač |
| ⑤ Tlačidlo hore | ⑪ Tlačidlo RESET |
| ⑥ Tlačidlo dole | |

PREHLAD OVLÁDANIA FOTOAPARÁTU

Tlačidlo späť	V ponukách slúži na návrat o krok späť (krátke stlačenie). V hernom režime slúži na pohyb doľava (krátke stlačenie).
Tlačidlo M	Spustenie prehrávania (video režim; režim hudobného prehrávača). Tlač fotografie (režim fotografie). Prehrávanie / pauza prehrávaného videa. Dlhé stlačenie – vymazanie súčasného súboru, všetkých súborov. Návrat späť (herný režim).
Tlačidlo zapnutia/vypnutia	Zapnutie alebo vypnutie fotoaparátu.
Tlačidlo spúšte	Vstup do fotoaparátu. V hernom režime slúži na pohyb doprava (krátke stlačenie).

Tlačidlo hore	Režim fotografie: krátke stlačenie slúži na vloženie stickeru; dlhé stlačenie na priblíženie. Režim hudobného prehrávača: krátke stlačenie slúži na preskočenie na predchádzajúcu skladbu; dlhé stlačenie slúži na zvýšenie hlasitosti.
Tlačidlo dole	Režim fotografie: krátke stlačenie slúži na vloženie stickeru; dlhé stlačenie na oddialenie. Režim hudobného prehrávača: krátke stlačenie slúži na preskočenie na nasledujúcu skladbu; dlhé stlačenie slúži na zníženie hlasitosti.

NABÍJANIE

- › Pred prvým použitím treba fotoaparát úplne nabiť.
- › Fotoaparát je možné nabíjať pripojením k počítaču alebo k vhodnému sieťovému adaptéru (nie je súčasťou balenia; odporúčané parametre 5 V / 1 A) pomocou dodávaného USB kábla. Nabíjanie sa automaticky zahájí a kontrolka nabíjania sa rozsvieti. Hneď, ako zhasne, je fotoaparát plne nabitý.
- › Keď sa na displeji rozsvieti ikona slabšej batérie, fotoaparát sa automaticky vypne a treba ho nabiť.

VLOŽENIE PAMÄŤOVEJ KARTY

- › Pamäťovú kartu vložte do slotu tak, aby kontakty smerovali rovnakým smerom, ktorý je znázornený na obrázku vedľa slotu. V opačnom prípade ju fotoaparát nebude môcť identifikovať.
- › Kartu vkladajte len, keď je fotoaparát vypnutý a nie je pripojený k počítaču.
- › Pred prvým použitím kartu naformátujte priamo vo fotoaparáte.

Poznámka: Používajte len pamäťové karty od renomovaných výrobcov. Karty neznámych výrobcov nezaručujú správne fungovanie dátového úložiska.

- › Ak potrebujete pamäťovú kartu vybrať, mierne ju zatlačte prstom smerom do fotoaparátu, čím ju uvoľníte zo slotu a budete ju môcť ľahšie vybrať.

Varovanie: Nikdy nevyberajte pamäťovú kartu z fotoaparátu silou. Hrozí poškodenie fotoaparátu aj pamäťovej karty.

IKONY ZÁKLADNÉHO ROZHRAŇIA



Fotografia



Zábava



Video



Nastavenie



Album

REŽIMY FOTOAPARÁTU

Režim tlaču

Okamžitá tlač po vyhotovení fotografie: v režime fotografie krátko stlačte tlačidlo spúšte a spustí sa okamžitá tlač po vyhotovení fotografie.

Tlač vybranej fotografie: vstúpte do albumu a zvolte fotografiu, ktorú chcete vytlačiť. Stlačte tlačidlo spúšte a tlač fotografie sa spustí. Potom stlačte tlačidlo **M** pre tlač jedným tlačidlom.

Režim fotografie

Pred vyhotovením fotografie je nutné nainštalovať mikroSD kartu. Fotografie sa na ňu budú automaticky ukladať.

Vyhotovenie fotografie: Zvolte režim fotografie a stlačte tlačidlo spúšte na vyhotovenie fotografie. Môžete nastaviť veľkosť fotografie, aby ste mohli vyhotoviť rôzne fotky podľa vlastných predstáv.

Východiskovou šošovkou na vyhotovovanie fotografií je predná šošovka. Dlhým stlačením tlačidla spúšte budete prepínať medzi prednou a zadnou šošovkou.

Pridanie stickeru: Krátko stlačte tlačidlo hore alebo dole na výber medzi stickermi fotografií.

Priblíženie/oddialenie: Dlhو stlačte tlačidlo hore alebo dole na priblíženie alebo oddialenie obrazu.

Režim videa

Pred nahrávaním videa je nutné nainštalovať mikroSD kartu. Videá sa na ňu budú automaticky ukladať.

Záznam videa: Zvolte režim videa a krátko stlačte tlačidlo spúšte na zahájenie záznamu videa. Môžete nastaviť rozlíšenie videa, aby ste mohli vyhotovovať rôzne záznamy podľa vlastných predstáv.

Východiskovou šošovkou na vyhotovovanie videa je predná šošovka. Dlhým stlačením tlačidla spúšte budete prepínať medzi prednou a zadnou šošovkou.

Ukončenie záznamu: Krátkym stlačením tlačidla spúšte ukončíte záznam.

Sporič obrazovky: Krátkym stlačením tlačidla zapnutia/vypnutia aktivujete sporič obrazovky.

Režim album

Tu nájdete súbory vyhotovených fotografií a videí.

Prehliadanie: Krátkym stlačením tlačidla hore alebo dole budete prechádzať medzi súbormi.

Prehrávanie videí: Prehrávanie sa automaticky spustí pri jeho zobrazení. Krátkym stlačením tlačidla **M** prerušíte prehrávanie videa.

Vymazanie: Dlhو stlačte tlačidlo **M** na vymazanie aktuálneho súboru alebo všetkých súborov.

Režim hier

K dispozícii je niekoľko hier: Brick, Sokoban, Maze, Snake, Tetris.

Tlačidlami hore a dole zvolíte hru a tlačidlom **M** ju spustíte.

Tlačidlá späť, spúšť, hore a dole slúžia na pohyb v rámci herného rozhrania.

Na ukončenie hry krátko stlačte tlačidlo **M**.

Režim hudobného prehrávača

V nastavení fotoaparátu zvolíte hudobný prehrávač a krátkym stlačením tlačidla **M** spustíte prehrávanie MP3 súborov. Ďalším stlačením tlačidla **M** prehrávanie prerušíte.

Krátkym stlačením tlačidla hore alebo dole budete prepínať medzi súbormi.

Dlhým stlačením tlačidla hore alebo dole nastavíte hlasitosť.

NASTAVENIA FOTOAPARÁTU

Zvolíte nastavenia a tlačidlom **M** potvrdíte. Tlačidlami hore a dole zvolíte položku, ktorú chcete upraviť. Krátkym stlačením tlačidla **M** úpravu nastavenia potvrdíte, tlačidlom späť vystúpíte zo súčasného nastavenia.


1. **Okamžitá tlač po vyhotovení fotografie:** zapnite alebo vypnite túto funkciu.
2. **Počet snímok:** zvolíte počet snímok 1–4.
3. **Režim tlače:** zvolíte bodovú tlač alebo čiernobielu tlač.
4. **Veľkosť fotografie:** zvolíte veľkosť vyhotovenej fotografie.
5. **Rozlíšenie videa:** zvolíte rozlíšenie videa.
6. **Formátovanie:** zvolíte túto položku, ak potrebujete naformátovať microSD kartu. Potvrdením sa vymažú všetky súbory z microSD karty.
7. **Jazyk:** zvolíte jeden z dostupných jazykov.
8. **Dátum a čas:** nastavte dátum a čas.

RESET FOTOAPARÁTU

Ak je nutné fotoaparát resetovať, použite predmet s tenkým hrotom, aby ste stlačili tlačidlo **RESET**.


VÝMENA FOTOPAPIERA

1. Vyjmite starý kotúč papiera a vložte nový kotúč papiera vo vyznačenom smere. Papier by sa mal vložiť rovno, nie krivo.

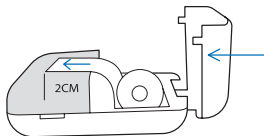


Poznámka: Nový termo papier musí byť vysunutý 2 cm cez okraj.

2. Zatvorte kryt zásobníka papiera, fotoaparát po bežnom použití automaticky podá papier.

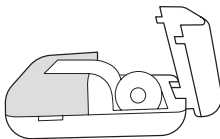

3. Po vykonaní vyššie uvedených krokov môže fotoaparát normálne tlačiť.

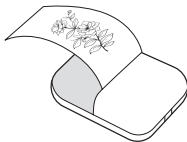

Poznámka: Pri tlači bez obrázkov venujte pozornosť smeru vkladania papiera.

ŠPECIFIKÁCIE

Displej	2,0" HD IPS 320*240
Uhol záberu	180°
Rozlíšenie fotografie	48 MP/20 MP/12 MP/8 MP/5 MP/3 MP/1 MP
Formát fotografie	JPG
Rozlíšenie videa	1080P @ 30fps / 720P @ 30fps
Formát videa	AVI
Počet hier	5
Počet snímok	22
Efekty	4
Filtre	5
Audio formát	MP3
Batéria	1 200 mAh, 3,7 V Lítiová batéria
Konektivita	USB-C
Pamäťová karta	64 GB
Rozmery	101 × 82 × 41 mm
Hmotnosť	200 g

EÚ VYHLÁSENIE O ZHODE

Spoločnosť elem6 s.r.o. týmto vyhlasuje, že zariadenie LAMAX InstaKid2 Play je v zhode so základnými požiadavkami a ďalšími príslušnými ustanoveniami smernice 2014/30/EÚ a RoHS 2011/65/EU Annex II 2015/863. Všetky produkty značky LAMAX sú určené na predaj bez obmedzení v Nemecku, Českej republike, na Slovensku, v Poľsku, Maďarsku a v ďalších členských krajinách EÚ. Úplné vyhlásenie o zhode je možné prevziať z webu <https://www.lamax-electronics.com/support/doc/>.

VÝROBCA



elem6 s.r.o., Braškovská 308/158, 161 00 Praha 6
info@elem6.com
www.lamax-electronics.com

Tlačové chyby a zmeny v manuáli sú vyhradené.

LAMAX

E L E C T R O N I C S

InstaKid2 Play

PL – INSTRUKCJA OBSŁUGI

SPIS TREŚCI

ZAWARTOŚĆ OPAKOWANIA.....	1
ZAPOZNANIE SIĘ Z APARATEM FOTOGRAFICZNYM	2
PRZEGLĄD ELEMENTÓW STERUJĄCYCH APARATU FOTOGRAFICZNEGO	2
ŁADOWANIE.....	3
WKŁADANIE KARTY PAMIĘCI.....	3
IKONY INTERFEJSU PODSTAWOWEGO	4
TRYBY APARATU FOTOGRAFICZNEGO	4
USTAWIENIA APARATU FOTOGRAFICZNEGO.....	5
RESETOWANIE APARATU FOTOGRAFICZNEGO	6
WYMIANA PAPIERU FOTOGRAFICZNEGO.....	6
SPECYFIKACJA.....	6
DEKLARACJA ZGODNOŚCI UE.....	7
PRODUCENT.....	7




Ostrzeżenie: Nieodpowiedni dla dzieci poniżej 36 miesiąca życia. Niebezpieczeństwo uduszenia. W przypadku połknięcia natychmiast skontaktuj się z lekarzem. Zawiera małe elementy, które mogą zostać połknięte lub wdechnięte. Zabawka powinna być przechowywana poza zasięgiem dzieci, które nie ukończyły 3 roku życia.

ZAWARTOŚĆ OPAKOWANIA

1× Dziecięcy aparat fotograficzny LAMAX InstaKid2 Play
1× Rolka papieru termicznego
1× Rolka samoprzylepnego papieru termicznego
1× Sznurek na szyję
Pisaki

ZAPOZNANIE SIĘ Z APARATEM FOTOGRAFICZNYM

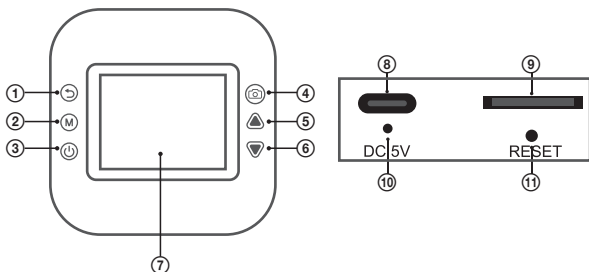

- | | |
|---------------------------------|----------------------------|
| ① Przycisk wstecz | ⑦ Wyświetlacz |
| ② Przycisk M | ⑧ Port ładowania |
| ③ Przycisk włączania/wyłączania | ⑨ Gniazdo na kartę microSD |
| ④ Przycisk migawki | ⑩ Wyłącznik główny |
| ⑤ Przycisk w górę | ⑪ Przycisk RESET |
| ⑥ Przycisk w dół | |

PRZEGŁĄD ELEMENTÓW STERUJĄCYCH APARATU FOTOGRAFICZNEGO

Przycisk wstecz	W menu służy do powrotu o jeden krok wstecz (krótkie naciśnięcie). W trybie gry służy do ruchu w lewo (krótkie naciśnięcie).
Przycisk M	Rozpoczęcie odtwarzania (tryb wideo; tryb odtwarzacza muzyki). Drukowanie zdjęcia (tryb fotografii). Odtwarzanie / pauza odtwarzanego filmu. Długie naciśnięcie – usunięcie bieżącego pliku, wszystkich plików. Powrót (tryb gry).
Przycisk włączania/wyłączania	Włączenie lub wyłączenie aparatu.

Przycisk migawki	Uruchomienie aparatu. W trybie gry służy do ruchu w prawo (krótkie naciśnięcie).
Przycisk w górę	Tryb fotografii: krótkie naciśnięcie służy do dodania naklejki; długie naciśnięcie do przybliżenia. Tryb odtwarzacza muzyki: krótkie naciśnięcie służy do przejścia do poprzedniego utworu; długie naciśnięcie do zwiększenia głośności.
Przycisk w dół	Tryb fotografii: krótkie naciśnięcie służy do dodania naklejki; długie naciśnięcie do oddalenia. Tryb odtwarzacza muzyki: krótkie naciśnięcie służy do przejścia do następnego utworu; długie naciśnięcie do zmniejszenia głośności.

ŁADOWANIE

- › Przed pierwszym użyciem aparatu należy go w pełni naładować.
- › Aparat można ładować poprzez podłączenie do komputera lub do odpowiedniego zasilacza sieciowego (nie znajduje się w zestawie; zalecane parametry: 5 V / 1 A) za pomocą dołączonego kabla USB. Ładowanie rozpocznie się automatycznie, a kontrolka ładowania zaświeci się. Gdy zgaśnie, aparat jest w pełni naładowany.
- › Gdy na wyświetlaczu pojawi się ikona słabej baterii, aparat wyłączy się automatycznie i będzie wymagał naładowania.

WKŁADANIE KARTY PAMIĘCI

- › Włóż kartę pamięci do gniazda tak, aby styki były skierowane zgodnie z kierunkiem pokazanym na ilustracji obok gniazda. W przeciwnym razie aparat nie będzie w stanie jej rozpoznać.
- › Kartę wkładaj wyłącznie wtedy, gdy aparat jest wyłączony i nie jest podłączony do komputera.
- › Przed pierwszym użyciem sformatuj kartę bezpośrednio w aparacie.

Uwaga: Używaj wyłącznie kart pamięci renomowanych producentów. Karty nieznanymi markami nie gwarantują prawidłowego działania pamięci.

- › Aby wyjąć kartę pamięci, delikatnie naciśnij ją palcem do środka aparatu – zostanie zwolniona z gniazda i łatwiej ją wyjmiesz.

Ostrzeżenie: Nigdy nie wyciągaj karty pamięci na siłę. Grozi to uszkodzeniem zarówno aparatu, jak i samej karty.

IKONY INTERFEJSU PODSTAWOWEGO



Zdjęcia



Gry



Filmy



Ustawienia



Album

TRYBY APARATU FOTOGRAFICZNEGO

Tryb drukowania

Natychmiastowy wydruk po wykonaniu zdjęcia: w trybie fotografii naciśnij krótko przycisk migawki, aby uruchomić natychmiastowy wydruk po zrobieniu zdjęcia.

Drukowanie wybranego zdjęcia: wejdź do albumu i wybierz zdjęcie, które chcesz wydrukować. Naciśnij spust migawki, aby rozpocząć drukowanie zdjęcia. Następnie naciśnij przycisk **M**, aby wydrukować zdjęcie za pomocą jednego przycisku.

Tryb fotografii

Przed zrobieniem zdjęcia należy zainstalować kartę microSD. Zdjęcia będą się na niej automatycznie zapisywać.

Zrobienie zdjęcia: Wybierz tryb fotografii i naciśnij przycisk migawki, aby zrobić zdjęcie. Możesz dostosować rozmiar zdjęcia, aby robić różne zdjęcia według własnych upodobań.

Domyślnym obiektywem do robienia zdjęć jest obiektyw przedni. Długie naciśnięcie przycisku migawki umożliwia przełączanie się między przednim a tylnym obiektywem.

Dodanie naklejki: Krótkie naciśnięcie przycisku w górę lub w dół pozwala wybrać spośród dostępnych naklejek do zdjęć.

Przybliżanie/oddalanie: Naciśnij i przytrzymaj przycisk w górę lub w dół, aby przybliżyć lub oddalić obraz.

Tryb wideo

Przed rozpoczęciem nagrywania filmu należy zainstalować kartę microSD. Filmy będą się na niej automatycznie zapisywać.

Nagrywanie filmu: Wybierz tryb wideo i naciśnij krótko spust migawki, aby rozpocząć nagrywanie filmu. Możesz dostosować rozdzielczość filmu, aby robić różne nagrania zgodnie z własnymi upodobaniami.

Domyślnym obiektywem do nagrywania filmów jest obiektyw przedni. Długie naciśnięcie przycisku migawki umożliwia przełączanie się między przednim a tylnym obiektywem.

Zakończenie nagrywania: Naciśnij krótko przycisk migawki, aby zakończyć nagrywanie.

Wygaszacz ekranu: Naciśnij krótko przycisk włączania/wyłączania, aby aktywować wygaszacz ekranu.

Tryb albumu

Tutaj znajdziesz pliki zrobionych zdjęć i filmów.

Przeglądanie: Naciśnij krótko przycisk w górę lub w dół, aby przewijać między plikami.

Odtwarzanie filmu: Odtwarzanie rozpocznie się automatycznie po jego wyświetleniu. Naciśnij krótko przycisk **M**, aby przerwać odtwarzanie filmu.

Usuwanie: Naciśnij i przytrzymaj przycisk **M**, aby usunąć bieżący plik lub wszystkie pliki.

Tryb gry

Dostępnych jest kilka gier: Brick, Sokoban, Maze, Snake, Tetris.

Użyj przycisków w górę i w dół, aby wybrać grę i naciśnij przycisk **M**, aby ją uruchomić. Przyciski wstecz, migawka, w górę i w dół służą do poruszania się po interfejsie gry. Naciśnij krótko przycisk **M**, aby wyjść z gry.

Tryb odtwarzacza muzyki

W ustawieniach aparatu wybierz odtwarzacz muzyki i krótko naciśnij przycisk **M**, aby rozpocząć odtwarzanie plików MP3. Naciśnij ponownie przycisk **M**, aby przerwać odtwarzanie.

Naciśnij krótko przycisk w górę lub w dół, aby przełączać się między plikami.

Naciśnij i przytrzymaj przycisk w górę lub w dół, aby ustawić głośność.

USTAWIENIA APARATU FOTOGRAFICZNEGO

Wybierz ustawienia i naciśnij przycisk **M**, aby potwierdzić. Użyj przycisków w górę i w dół, aby wybrać element, który chcesz ustawić. Naciśnij krótko przycisk **M**, aby potwierdzić ustawienie, a następnie przycisk wstecz, aby wyjść z bieżących ustawień.

1. **Natychmiastowe drukowanie po zrobieniu zdjęcia:** włączenie lub wyłączenie tej funkcji.
2. **Liczba zdjęć:** wybierz liczbę zdjęć od 1 do 4.
3. **Tryb drukowania:** wybierz drukowanie punktowe lub czarno-białe.
4. **Rozmiar fotografii:** wybierz rozmiaru wykonywanego zdjęcia.


5. **Rozdzielczość filmu:** wybierz rozdzielczość filmu.
6. **Formatowanie:** wybierz tę opcję, jeśli chcesz sformatować kartę microSD. Potwierdzenie spowoduje usunięcie wszystkich plików z karty microSD.
7. **Język:** wybierz jeden z dostępnych języków.
8. **Data i godzina:** ustaw datę i godzinę.

RESETOWANIE APARATU FOTOGRAFICZNEGO

Jeśli konieczne jest zresetowanie aparatu, użyj przedmiotu z cienką końcówką, aby nacisnąć przycisk **RESET**.


WYMIANA PAPIERU FOTOGRAFICZNEGO

1. Wyjmij starą rolkę papieru i włóż nową we wskazanym kierunku. Papier powinien być włożony prosto, a nie krzywo.

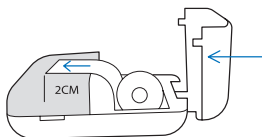


Uwaga: Nowy papier termiczny musi wystawać 2 cm poza krawędź.

2. Zamknij pokrywę podajnika papieru, po standardowym użyciu aparat automatycznie wysunie papier.

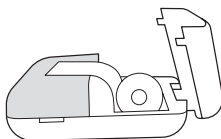

3. Po wykonaniu powyższych kroków aparat może normalnie drukować.

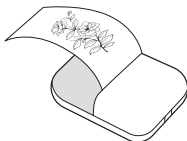

Uwaga: Podczas drukowania bez obrazków zwróć uwagę na kierunek wkładania papieru.

SPECYFIKACJA

Wyświetlacz	2,0" HD IPS 320*240
Kąt widzenia	180°
Rozdzielczość zdjęć	48 MP/20 MP/12 MP/8 MP/5 MP/3 MP/1 MP
Format zdjęć	JPG
Rozdzielczość filmu	1080P @ 30fps / 720P @ 30fps
Format filmu	AVI
Liczba gier	5
Liczba zdjęć	22
Efekty	4
Filtry	5
Format audio	MP3
Bateria	Bateria 1200 mAh, bateria litowa 3,7 V
Łączność	USB-C
Karta pamięci	64 GB
Wymiary	101 × 82 × 41 mm
Waga	200 g

DEKLARACJA ZGODNOŚCI UE

Firma elem6 s.r.o. niniejszym oświadcza, że urządzenie LAMAX InstaKid2 Play jest zgodny z zasadniczymi wymaganiami i innymi stosownymi postanowieniami dyrektywy 2014/30/UE i RoHS 2011/65/UE załącznik II 2015/863. Wszystkie produkty marki LAMAX są przeznaczone do sprzedaży bez ograniczeń na terenie Niemiec, Czech, Słowacji, Polski, Węgier i innych państw członkowskich UE. Pełną deklarację zgodności można pobrać ze strony <https://www.lamax-electronics.com/support/doc/>.

PRODUCENT



elem6 s.r.o., ul. Braškovská 308/158, 161 00 Praga 6
info@elem6.com
www.lamax-electronics.com

Korekty błędów w druku i zmiany w instrukcji zastrzeżone.

LAMAX

E L E C T R O N I C S

InstaKid2 Play

HU – FELHASZNÁLÓI KÉZIKÖNYV

TARTALOMJEGYZÉK

A CSOMAG TARTALMA.....	1
ISMERKEDÉS A FÉNYKÉPEZŐGÉPPEL.....	2
A FÉNYKÉPEZŐGÉP KEZELÉSÉNEK ÁTTEKINTÉSE.....	2
TÖLTÉS.....	3
A MEMÓRIAKÁRTYA BEHELYEZÉSE.....	3
A KEZDŐFELÜLET IKONJAI.....	4
A FÉNYKÉPEZŐGÉP ÜZEMMÓDJAI.....	4
A FÉNYKÉPEZŐGÉP BEÁLLÍTÁSAI.....	5
A FÉNYKÉPEZŐGÉP ALAPBEÁLLÍTÁSAINAK VISSZAÁLLÍTÁSA.....	6
A FOTÓPAPÍR CSERÉJE	6
MŰSZAKI ADATOK	6
EU MEGFELELŐSÉGI NYILATKOZAT.....	7
GYÁRTÓ	7




Figyelmeztetés: 36 hónapnál fiatalabb gyermekek számára nem való. Fulladásveszély. Lenyelés esetén kérjen orvosi segítséget. Olyan apró alkatrészeket tartalmaz, amelyeket könnyű lenyelni vagy belélegezni. A játékot 3 éves vagy annál fiatalabb gyermekek számára nem elérhető helyen kell tartani.

A CSOMAG TARTALMA

1× LAMAX InstaKid2 Play gyerekfényképezőgép
1× Tekercs hőpapír
1× Tekercs öntapadó hőpapír
1× Zsinór a nyakba akasztáshoz
Filtollak

ISMERKEDÉS A FÉNYKÉPEZŐGÉPPEL

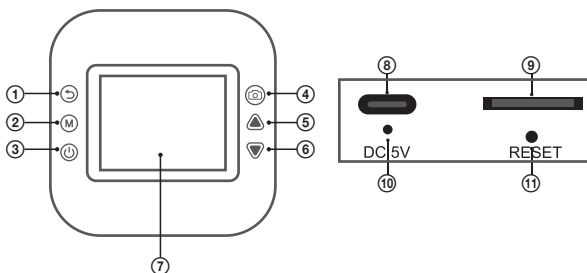

- | | |
|------------------------------|-------------------------|
| ① Vissza gomb | ⑦ Kijelző |
| ② M gomb | ⑧ Töltőport |
| ③ Bekapcsoló/kikapcsoló gomb | ⑨ MicroSD-kártya nyílás |
| ④ Kioldógomb | ⑩ Főkapcsoló |
| ⑤ Fel gomb | ⑪ RESET gomb |
| ⑥ Le gomb | |

A FÉNYKÉPEZŐGÉP KEZELÉSÉNEK ÁTTEKINTÉSE

„Vissza” gomb	A menüben egy lépés vissza (rövid megnyomás). A játékban mozgás balra (rövid megnyomás).
M gomb	A lejátszás elindítása (videó vagy zenelejátszó üzemmód). A fénykép kinyomtatása (fényképezés üzemmód). Videó lejátszása / szüneteltetése. Hosszú megnyomás – az aktuális fájl vagy az összes fájl törlése. Visszalépés (játék üzemmód).
Bekapcsolás/ kikapcsolás gomb	A fényképezőgép bekapcsolása vagy kikapcsolása.
Kioldógomb	Belépés a fényképezőgépbe. A játékban mozgás jobbra (rövid megnyomás).

Fel gomb	Fényképezés üzemmód: rövid megnyomás: matrica beillesztése; hosszú megnyomás: közelítés. Zenelejátszás üzemmód: rövid megnyomás: ugrás az előző számra; hosszú megnyomás: a hangerő növelése.
Le gomb	Fényképezés üzemmód: rövid megnyomás: matrica beillesztése; hosszú megnyomás: távolítás. Zenelejátszás üzemmód: rövid megnyomás: ugrás a következő számra; hosszú megnyomás: a hangerő csökkentése.

TÖLTÉS

- › Használatba vétel előtt a fényképezőgépet fel kell tölteni.
- › A fényképezőgépet a mellékelt USB-kábel segítségével számítógéphez vagy megfelelő hálózati adapterhez (nem a csomag része; ajánlott paraméterek: 5 V / 1 A) csatlakoztatva töltheti fel. A töltés automatikusan elindul és a töltésjelző kontroll-lámpa kigyullad. Amint kialszik, a fényképezőgép teljesen fel van töltve.
- › Amikor a kijelzőn megjelenik a gyenge akkumulátor ikonja, a fényképezőgép automatikusan kikapcsol, és fel kell tölteni.

A MEMÓRIAKÁRTYA BEHELYEZÉSE

- › Helyezze be a memóriakártyát a nyílásba úgy, hogy az érintkezők a nyílás melletti képen látható irányba nézzenek. Különben a fényképezőgép nem tudja felismerni.
- › A kártyát csak akkor tegye be, amikor a fényképezőgép ki van kapcsolva, és nincs csatlakoztatva a számítógéphez.
- › A kártyát az első használat előtt magában a fényképezőgépben formázza.

Megjegyzés: Csak elismert gyártók memóriakártyáit használja. A noname gyártók kártyái nem garantálják, hogy az adattárolás megfelelően működik.

- › Ha ki kell vennie a memóriakártyát, enyhén nyomja az ujjával befelé, amivel kioldja a nyílásból, és könnyebben ki tudja venni.

Figyelmeztetés: Soha ne vegye ki a memóriakártyát erővel. Megsérülhet a fényképezőgép és a memóriakártya.

A KEZDŐFELÜLET IKONJAI



Fényképek



Szórakozás



Videó



Beállítások



Album

A FÉNYKÉPEZŐGÉP ÜZEMMÓDJAI

Nyomtatási üzemmód

Azonnali nyomtatás kép készítése után: Fényképezés üzemmódban nyomja meg röviden a kioldógombot, és a fénykép elkészítése után azonnal megkezdődik a nyomtatás.

A kiválasztott fénykép kinyomtatása: lépjen be az albumba, és válassza ki a ki nyomtatni kívánt fényképet. Nyomja meg a kioldógombot, és a fénykép nyomtatása megkezdődik. Ezután nyomja meg az **M** gombot az egygombos nyomtatáshoz.

Fényképezés üzemmód

Fényképezés előtt telepíteni kell a microSD-kártyát. A fényképek automatikusan oda mentődnek.

Fényképkészítés: Válassza ki a fényképezés üzemmódot, és a kép elkészítéséhez nyomja meg a kioldógombot. Beállíthatja a fénykép méretét, hogy tetszés szerint különböző fényképeket készíthessen.

Az alapértelmezett az előlő lencse. A kioldógomb hosszú megnyomásával változthat az előlő és a hátsó lencse között.

Matrica hozzáadása: Nyomja meg röviden a Fel vagy Le gombot, és válasszon a matricák közül.

Közelítés / távolítás: Nyomja meg hosszan a Fel vagy Le gombot a kép közelítéséhez vagy távolításához.

Videó üzemmód

Videó felvétele előtt telepíteni kell a microSD-kártyát. A videók automatikusan oda mentődnek.

Videófelvétel: Válassza ki a videó üzemmódot, és nyomja meg röviden a kioldógombot a videófelvétel megkezdéséhez. Beállíthatja a videó felbontását, hogy tetszés szerint különböző felvételeket készíthessen.

Az alapértelmezett az elülső lencse. A kioldógomb hosszú megnyomásával változhat az elülső és a hátsó lencse között.

A felvétel befejezése: A kioldógomb rövid megnyomásával lehet a felvételt befejezni.

Képernyőkímélő: A bekapcsolás/kikapcsolás gomb rövid megnyomásával aktiválhatja a képernyőkímélőt.

Album üzemmód

Itt találja az elkészített fénykép- és videófájlokat.

Böngészés: A Fel vagy Le gomb rövid megnyomásával tud lépkedni a fájlok között.

Videólejátszás: A lejátszás automatikusan elindul a megjelenítéskor. Az **M** gomb rövid megnyomásával tudja megszakítani a videólejátszást.

Törlés: Nyomja meg hosszan az **M** gombot az aktuális vagy az összes fájl törléséhez.

Játék üzemmód

A következő játékok állnak rendelkezésre: Brick, Sokoban, Maze, Snake, Tetris.

A Fel és Le gombbal választhat játékot, és az **M** gombbal indíthatja el.

A Vissza, Kioldó, Fel és Le gombbal mozoghat a játékfelületen.

A játék befejezéséhez nyomja meg röviden az **M** gombot.

Zenelejátszás üzemmód

A fényképezőgép beállításaiiban válassza ki a zenelejátszót, és az **M** gomb rövid megnyomásával indítsa el egy MP3 állomány lejátszását. Az **M** gomb újbóli megnyomásával leállíthatja a lejátszást.

A Fel vagy Le gomb rövid megnyomásával tud lépkedni a fájlok között.

A Fel vagy Le gomb hosszú megnyomásával állíthatja be a hangerőt.

A FÉNYKÉPEZŐGÉP BEÁLLÍTÁSAI

Válassza ki a beállításokat, és az **M** gombbal hagyja jóvá. A Fel és Le gomb segítségével válassza ki azt az elemet, amelyet módosítani szeretne. Az **M** gomb rövid megnyomásával hagyhatja jóvá a módosítást, és a Vissza gombbal léphet ki az aktuális beállításból.

- 1. Azonnali nyomtatás kép készítése után:** be- vagy kikapcsolhatja ezt a funkciót.
- 2. Felvételek száma:** válassza ki a felvételek számát (1–4).
- 3. Nyomtatási üzemmód:** válasszon a pontnyomtatás és a fekete-fehér nyomtatás közül.
- 4. A fénykép mérete:** válassza ki az elkészítendő fénykép méretét.
- 5. Videófelbontás:** válassza ki a videó felbontását.
- 6. Formázás:** válassza ezt az opciót, ha formázni akarja a microSD-kártyát. Ha jóváhagyja, a microSD-kártyán lévő minden adat törlődik.


7. **Nyelv:** válasszon az elérhető nyelvek közül.
8. **Dátum és idő:** állítsa be a dátumot és az időt.

A FÉNYKÉPEZŐGÉP ALAPBEÁLLÍTÁSAINAK VISSZAÁLLÍTÁSA

Ha vissza kell állítania a fényképezőgép alapbeállításait, egy vékony hegyű tárggyal nyomja meg a **RESET** gombot.


A FOTÓPAPÍR CSERÉJE

1. Vegye ki a régi papírtekerccset, és tegye be az új papírtekerccset a megjelölt irányba. A papírt egyenesen kell betenni, nem ferdén.

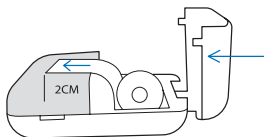


Megjegyzés: Az új hőpapírnak 2 cm-rel túl kell nyúlnia a peremen.

2. Zárja le a papírtartó fedelét, a fényképezőgép a használat során automatikusan adagolja a papírt.

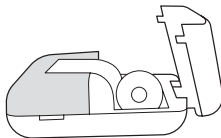

3. A fenti lépések elvégzése után a fényképezőgép normálisan tud nyomtatni.

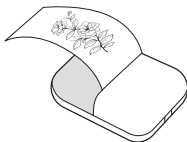

Megjegyzés: Képek nélküli nyomtatáskor figyeljen a papír betöltési irányára.

MŰSZAKI ADATOK

Kijelző	2,0" HD IPS 320*240
Látószög	180°
A fénykép felbontása	48 MP/20 MP/12 MP/8 MP/5 MP/3 MP/1 MP
A fénykép formátuma	JPG
A videó felbontása	1080P @ 30fps / 720P @ 30fps
A videó formátuma	AVI
Játékok száma	5
A felvételek száma	22
Effektek	4
Szűrők	5
Audio formátum	MP3
Akkumulátor	1200 mAh, 3,7 V Lítium akkumulátor
Csatlakozás	USB-C
Memóriakártya	64 GB
Méret	101 × 82 × 41 mm
Súly	200 g

EU MEGFELELŐSÉGI NYILATKOZAT

Az elem6 s.r.o. cég ezúton kijelenti, hogy a LAMAX InstaKid2 Play készülék megfelel a 2014/30/EU és a RoHS 2011/65/EU Annex II 2015/863 irányelvek alapkövetelményeinek és további vonatkozó rendelkezéseinek. A LAMAX márka valamennyi terméke korlátozás nélkül értékesíthető Németországban, Csehországban, Szlovákiában, Lengyelországban, Magyarországon és más EU-tagállamokban. A teljes megfeleléségi nyilatkozat letölthető a <https://www.lamax-electronics.com/support/doc/> weboldalról.

GYÁRTÓ



elem6 s.r.o., Braškovská 308/158, 161 00 Praha 6
info@elem6.com
www.lamax-electronics.com

A nyomdai hibák és a kézikönyv változtatásainak joga fenntartva.

LAMAX

E L E C T R O N I C S

InstaKid2 Play

SL – NAVODILA ZA UPORABO

KAZALO VSEBINE

VSEBINA PAKETA.....	1
SHEMA KAMERE.....	2
PREGLED UPRAVLJANJA KAMERE.....	2
POLNJENJE.....	3
VSTAVLJANJE POMNILNE KARTICE.....	3
OSNOVNE IKONE VMESNIKA.....	4
NAČINI KAMERE.....	4
NASTAVITVE KAMERE.....	5
PONASTAVITEV KAMERE.....	6
ZAMENJAVA FOTO PAPIRJA.....	6
SPECIFIKACIJE.....	6
IZJAVA EU O SKLADNOSTI.....	7
PROIZVAJALEC.....	7




Opozorilo: Ni primerno za otroke, mlajše od 36 mesecev. Nevarnost zadušitve. V primeru zaužitja takoj poiščite zdravniško pomoč. Vsebuje majhne dele, ki jih je mogoče pogoltniti ali vdihniti. Igračo je treba hraniti izven dosega otrok, starih 3 leta in manj.

VSEBINA PAKETA

1 otroška kamera LAMAX InstaKid2 Play
1 zvitek termičnega papirja
1 zvitek samolepilnega termičnega papirja
1 trak za okoli vratu
Markerji

SHEMA KAMERE

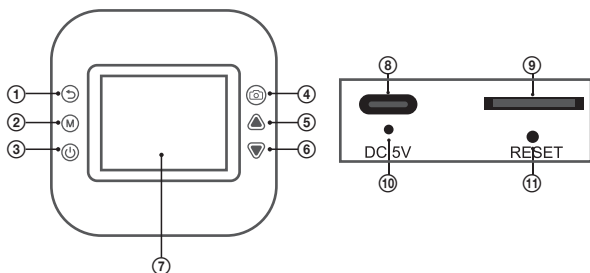

- | | |
|------------------------------|-------------------------------|
| ① Gumb »nazaj« | ⑦ Prikaz |
| ② Gumb M | ⑧ Polnilna vrata |
| ③ Gumb on/off (vklop/izklop) | ⑨ Reža za micro SD kartico |
| ④ Gumb sprožilca | ⑩ Glavno stikalo za napajanje |
| ⑤ Gumb »navzgor« | ⑪ Gumb RESET |
| ⑥ Gumb »navzdol« | |

PREGLED UPRAVLJANJA KAMERE

Gumb »nazaj«	V menijih se vrnete za en korak nazaj (kratek pritisk). V igralnem načinu se premaknete levo (kratek pritisk).
Gumb M	Začnite predvajanje (video način; način predvajalnika glasbe). Natisnite fotografijo (način za fotografije). Predvajanje/začasna ustavitev videa. Dolg pritisk – brisanje trenutne datoteke, vseh datotek. Pojdi nazaj (igralni način).
Gumb on/off (vklop/izklop)	Vklopite ali izklopite kamero.
Gumb sprožilca	Aktivirajte kamero. V igralnem načinu se premaknete desno (kratek pritisk).

Gumb »navzgor«	Način fotografiranja: kratek pritisk za vstavljanje nalepke; dolg pritisk za povečavo. Način predvajalnika glasbe: kratek pritisk za skok na prejšnjo skladbo; dolg pritisk za povečanje glasnosti.
Gumb »navzdol«	Način fotografiranja: kratek pritisk za vstavljanje nalepke; dolg pritisk za pomanjšanje. Način predvajalnika glasbe: kratek pritisk za skok na naslednjo skladbo; dolg pritisk za zmanjšanje glasnosti.

POLNLENJE

- › Pred prvo uporabo je treba kamero popolnoma napolniti.
- › Kamero lahko polnite tako, da jo s priloženim kablom USB priključite na računalnik ali ustrezen omrežni napajalnik (ni priložen; priporočljivo 5 V / 1 A). Polnjenje se začne samodejno in indikator polnjenja zasveti. Ko lučka ugasne, je kamera popolnoma napolnjena.
- › Ko se na zaslonu prikaže ikona za nizko stanje baterije, se kamera samodejno izklopi in jo je treba napolniti.

VSTAVLJANJE POMNILNE KARTICE

- › Vstavite pomnilniško kartico v režo tako, da so kontakti obrnjeni v smer, ki je prikazana na sliki poleg reže. V nasprotnem primeru jo kamera ne bo mogla prebrati.
- › Kartico vedno vstavite, ko je kamera izklopljena in ni povezana z računalnikom.
- › Pred prvo uporabo kartico formatirajte v kameri.

Opomba: Uporabljajte samo pomnilniške kartice uglednih proizvajalcev. Pri uporabi kartic neznanih proizvajalcev ni zagotovljeno, da bodo podatki pravilno shranjeni.

- › Če morate pomnilniško kartico odstraniti, jo s prstom nežno potisnite proti kameri, da jo boste sprostili iz reže in lažje odstranili.

Opozorilo: Pomnilniške kartice iz kamere nikoli ne odstranjujte na silo. Tako tvegate poškodbo kamere in pomnilniške kartice.

OSNOVNE IKONE VMESNIKA



Fotografije



Igre



Video



Nastavitve



Album

NAČINI KAMERE

Način tiskanja

Takojšnje tiskanje po fotografiranju: V načinu za fotografiranje na kratko pritisnite sprožilec, s čimer sprožite takojšnje tiskanje po fotografiranju.

Tiskanje izbrane fotografije: Odprite album in izberite fotografijo, ki jo želite natisniti. Pritisnite sprožilec, da začnete tiskati fotografijo. Nato pritisnite gumb **M** za tiskanje z enim pritiskom.

Način fotografiranja

Pred fotografiranjem morate vstaviti kartico micro SD. Fotografije se bodo vanjo shranile samodejno.

Fotografiranje: Izberite način fotografiranja in pritisnite sprožilec, da posnameite fotografijo. Velikost fotografije lahko prilagodite tako, da ustreza fotografijam, ki jih želite posneti.

Sprednja leča je privzeta leča za fotografiranje. Pritisnite in pridržite gumb sprožilca, da preklopite med sprednjo in zadnjo lečo.

Dodajanje nalepke: Za preklapljanje med foto nalepkami na kratko pritisnite gumb »navzgor« ali »navzdol«.

Povečevanje/pomanjševanje: Pritisnite in pridržite gumb »navzgor« ali »navzdol«, da povečate ali pomanjšate sliko.

Video način

Pred snemanjem videoposnetka je treba vstaviti kartico micro SD. Videi se bodo vanjo shranili samodejno.

Snemanje videoposnetka: Izberite video način in kratko pritisnite sprožilec, da začnete snemati videoposnetek. Ločljivost videoposnetka lahko prilagodite tako, da ustreza posnetkom, ki jih želite posneti.

Sprednja leča je privzeta leča za snemanje videoposnetkov. Pritisnite in pridržite gumb sprožilca, da preklopite med sprednjo in zadnjo lečo.

Ustavitev snemanja: Če želite ustaviti snemanje, na kratko pritisnite sprožilec.

Ohranjevalnik zaslona: Na kratko pritisnite gumb za vklop, da aktivirate ohranjevalnik zaslona.

Način albuma

Tu so prikazani vse fotografije in videoposnetki, ki ste jih posneli.

Brskanje: Za pomikanje po datotekah na kratko pritisnite gumb »navzgor« ali »navzdol«.

Predvajanje videoposnetkov: Predvajanje se začne samodejno, ko se prikaže videoposnetek. Na kratko pritisnite gumb **M**, da začasno ustavite predvajanje videa.

Brisanje: Pritisnite in držite gumb **M**, da izbrišete trenutno datoteko ali vse datoteke.

Igralni način

Na voljo je več iger: Brick, Sokoban, Maze, Snake, Tetris.

Z gumboma »navzgor« in »navzdol« izberite igro in pritisnite **M**, da jo zaženete. Za premikanje po igralnem vmesniku uporabite gumb »nazaj«, sprožilec, »navzgor« in »navzdol«.

Za izhod iz igre na kratko pritisnite gumb **M**.

Način predvajalnika glasbe

V nastavitvah kamere izberite predvajalnik glasbe in na kratko pritisnite gumb **M**, da začnete predvajati datoteke MP3. Za začasno ustavitev predvajanja ponovno pritisnite gumb **M**.

Za preklapljanje med datotekami na kratko pritisnite gumb »navzgor« ali »navzdol«.

Pritisnite in pridržite gumb »navzgor« ali »navzdol«, da prilagodite glasnost.

NASTAVITVE KAMERE

Izberite nastavitev in jo potrdite s pritiskom na gumb **M**. Z gumboma »navzgor« in »navzdol« izberite nastavitev, ki jo želite prilagoditi. Na kratko pritisnite gumb **M**, da potrdite nastavitev, in pritisnite gumb »nazaj«, da zapustite trenutno nastavitev.

- 1. Takojšnje tiskanje po fotografiranju:** to funkcijo vklopite ali izklopite.
- 2. Število posnetkov:** izberite število posnetkov od 1 do 4.
- 3. Način tiskanja:** izberite takojšnje tiskanje ali črno-belo tiskanje.
- 4. Velikost fotografije:** izberite velikost fotografije, ki jo želite posneti.
- 5. Ločljivost videa:** izberite ločljivost videa.
- 6. Formatiranje:** izberite to možnost, če želite formatirati kartico micro SD. Potrdite brisanje vseh datotek s kartice micro SD.

7. Jezik: izberite enega od razpoložljivih jezikov.


8. Datum in ura: nastavite datum in uro.

PONASTAVITEV KAMERE

Če morate ponastaviti kamero, s predmetom s tanko konico pritisnite gumb **RESET**.


MENJAVA ZVITKA PAPIRJA

1. Izvlecite stari zvitek papirja in v prikazani smeri vstavite novega. Papir mora biti nameščen naravnost in ne sme biti zviti.

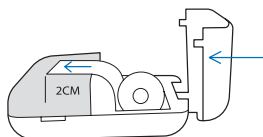


Opomba: Novi na toploto občutljivi papir mora biti izpostavljen 2 cm.

2. Zaprite vsebnik za papir in ob normalni uporabi lahko naprava samodejno podaja papir.

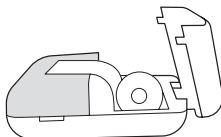

3. Če so zgornji koraki pravilno opravljeni, lahko naprava normalno tiska.

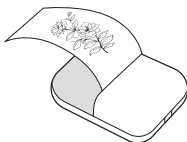

Opomba: Pri tiskanju brez slik bodite pozorni na smer nalaganja papirja.

SPECIFIKACIJE

Zaslon	2.0" HD IPS 320*240
Kot gledanja	180°
Ločljivost fotografije	48 MP/20 MP/12 MP/8 MP/5 MP/3 MP/1 MP
Format fotografije	JPG
Ločljivost videa	1080P @ 30fps / 720P @ 30fps
Video format	AVI
Število iger	5
Število fotografij	22
Učinki	4
Filtri	5
Zvočni format	MP3
Baterije	1200 mAh, 3.7 V litijeva baterija
Povezljivost	USB-C
Pomnilniška kartica	64 GB
Mere	101 × 82 × 41 mm
Teža	200 g

IZJAVA EU O SKLADNOSTI

elem6 s.r.o 2015/ 863. izjavlja, da je LAMAX InstaKid2 Play skladen z bistvenimi zahtevami in drugimi ustreznimi določbami Direktive 2014/30/EU in direktive RoHS 2011/65/EU, Priloga II 2015/863. Vsi izdelki LAMAX so namenjeni prodaji brez omejitev v Nemčiji, Češki republiki, Slovaški, Poljski, Madžarski in drugih državah članicah EU. Celotno izjavo o skladnosti lahko prenesete s spletne strani <https://www.lamax-electronics.com/support/doc/>.

PROIZVAJALEC



elem6 s.r.o., Braškovská 308/158, 161 00 Praga 6
info@elem6.com
www.lamax-electronics.com

Napake pri tiskanju in spremembe uporabniškega priročnika se lahko spremenijo.

LAMAX

E L E C T R O N I C S

InstaKid2 Play

HR – KORISNIČKI PRIRUČNIK

SADRŽAJ

SADRŽAJ PAKIRANJA	1
DIJAGRAM KAMERE	2
PREGLED KONTROLA KAMERE.....	2
PUNJENJE	3
UMETANJE MEMORIJSKE KARTICE.....	3
OSNOVNE IKONE SUČELJA	4
NAČINI RADA KAMERE.....	4
POSTAVKE KAMERE.....	5
PONOVNO POSTAVLJANJE KAMERE	6
ZAMJENA FOTOGRAFSKOG PAPIRA	6
SPECIFIKACIJE	6
EU IZJAVA O SUKLADNOSTI.....	7
PROIZVOĐAČ	7




Upozorenje: Nije prikladno za djecu mlađu od 36 mjeseci. Opasnost od gušenja. U slučaju gutanja smjesta potražite liječničku pomoć. Sadrži male dijelove koji se mogu progutati ili udahnuti. Igračka se mora držati izvan dohvata djece starosti 3 godine i mlađe.

SADRŽAJ PAKIRANJA

1 LAMAX InstaKid2 Play dječja kamera
1 Rola termičkog papira
1 Rola samoljepljivog termičkog papira
1 Traka za nošenje oko vrata
Oznake

DIJAGRAM KAMERE

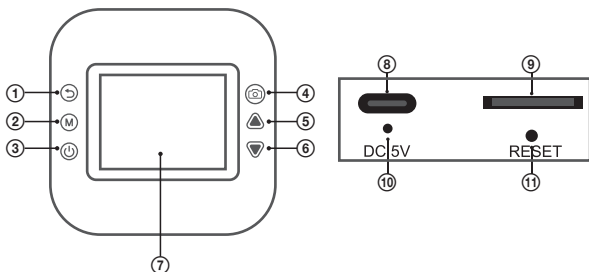

- | | |
|---------------------------------------|-------------------------------------|
| ① Tipka za povratak | ⑦ Zaslón |
| ② Tipka M | ⑧ Utičnica za punjenje |
| ③ Tipka za uključivanje/isključivanje | ⑨ Utor za microSD karticu |
| ④ Okidač | ⑩ Glavni prekidač napajanja |
| ⑤ Tipka za gore | ⑪ Tipka RESET (Poništavanje) |
| ⑥ Tipka za dolje | |

PREGLED KONTROLA KAMERE

Tipka za povratak	Na izbornicima, povratak za jedan korak (kratak pritisak). U načinu igranja, kretanje ulijevo (kratak pritisak).
Tipka M	Pokretanje reprodukcije (način rada videa, način reprodukcije glazbe). Ispis slike (način fotografiranja). Reprodukcija/pauziranje videa. Dugačak pritisak brisanje trenutne datoteke, svih datoteka. Kretanje natrag (način igranja).
Tipka za uključivanje/isključivanje	Uključivanje ili isključivanje kamere.
Okidač	Aktiviranje kamere. U načinu igranja, kretanje udesno (kratak pritisak).

Tipka prema gore	Način fotografiranja: kratak pritisak za umetanje naljepnice, dugi pritisak za približavanje zuma. Način reprodukcije glazbe: kratak pritisak za prelazak na prethodnu skladbu, dugi pritisak za povećavanje glasnoće.
Tipka prema dolje	Način fotografiranja: kratak pritisak za umetanje naljepnice, dugi pritisak za udaljavanje zuma. Način reprodukcije glazbe: kratak pritisak za prelazak na sljedeću skladbu, dugi pritisak za smanjivanje glasnoće.

PUNJENJE

- › Kamera mora biti potpuno napunjena prije prve upotrebe.
- › Kamera se može puniti povezivanjem s računalom ili odgovarajućim prilagodnikom napajanja (nije isporučeno, preporučeno 5 V / 1 A) koristeći isporučeni USB kabel. Punjenje započinje automatski i uključuje će svjetlosni pokazivač punjenja. Kada se svjetlosni pokazivač isključi, kamera je potpuno napunjena.
- › Kada se na zaslonu pojavi ikona slabe baterije, kamera će se automatski isključiti i mora se napuniti.

UMETANJE MEMORIJSKE KARTICE

- › Umetnite memorijsku karticu u utor tako da su kontakti okrenuti u istom smjeru kako je prikazano na crtežu pored utora. U suprotnom je kamera neće moći očitavati.
- › Karticu uvijek umećite kada je kamera isključena i nije povezana s računalom.
- › Prije prve upotrebe potrebno je oblikovati karticu u kameri.

Napomena: Koristite samo memorijske kartice provjerenih proizvođača. Kada koristite kartice proizvođača koji nisu brendirani, ne može se jamčiti da će podaci biti pravilno pohranjeni.

- › Ako morate ukloniti memorijsku karticu, prstom je pažljivo pogurajte u kameru da biste je oslobodili iz utora i olakšali njezino uklanjanje.

Upozorenje: Nemojte nikada primjenjivati silu da memorijsku karticu uklonite iz kamere. Postoji rizik od oštećivanja kamere i memorijske kartice.

OSNOVNE IKONE SUČELJA



Fotografije



Igre



Video



Postavke



Album

NAČINI RADA KAMERE

Način ispisivanja

Trenutno ispisivanje nakon fotografiranja: U načinu fotografiranja kratko pritisnite okidač da biste započeli trenutno ispisivanje nakon fotografiranja.

Ispisivanje odabrane fotografije: Otvorite album i odaberite fotografiju koju želite ispisati. Pritisnite okidač da biste započeli ispisivanje fotografije. Zatim pritisnite tipku **M** za ispisivanje jednim dodirnom.

Način fotografiranja

MicroSD kartica se mora umetnuti prije fotografiranja. Fotografije će automatski biti pohranjene na nju.

Fotografiranje: Odaberite način fotografiranja i pritisnite okidač da biste izradili fotografiju. Veličinu fotografije možete prilagoditi slici koju želite snimiti. Prednji objektiv je zadani objektiv za fotografiranje. Pritisnite i držite okidač da biste prebacili između prednjeg i stražnjeg objektiva.

Dodavanje naljepnice: Kratko pritisnite tipku za gore ili dolje da biste prebacili između naljepnica fotografija.

Približavanje/udaljšavanje zuma: Pritisnite i držite tipku za gore ili dolje da biste približili ili udaljili zum.

Video način rada

MicroSD kartica se mora umetnuti prije snimanja videa. Video snimke će automatski biti pohranjene na nju.

Snimanje videa: Odaberite video način rada i kratko pritisnite okidač da biste započeli sa snimanjem videa. Veličinu razlučivosti videa možete prilagoditi snimci koju želite izraditi.

Prednji objektiv je zadani objektiv za snimanje videa. Pritisnite i držite okidač da biste prebacili između prednjeg i stražnjeg objektiva.

Zaustavljanje snimanja: Kratko pritisnite okidač da zaustavite snimanje.

Čuvar zaslona: Kratko pritisnite tipka napajanja da aktivirate čuvar zaslona.

Način albuma

Prikaz svih fotografija i videa koje ste izradili.

Pregledavanje: Kratko pritisnite tipku za gore ili dolje da biste pomicali kroz datoteke.

Reprodukcija videa: Reprodukcijska automatski započinje kada se video prikaže. Kratko pritisnite tipku **M** da biste pauzirali reprodukciju videa.

Brisanje: Pritisnite i držite tipku **M** da biste izbrisali trenutačnu datoteku ili sve datoteke.

Način za igre

Postoji nekoliko igara: Brick, Sokoban, Maze, Snake, Tetris.

Upotrijebite tipke za gore i dolje da odaberete igri i pritisnite tipku **M** da biste je pokrenuli.

Upotrijebite tipke za povratak, okidač, gore i dolje da se pomičete po sučelju igre. Za izlazak iz igre kratko pritisnite tipku **M**.

Način reprodukcije glazbe

U postavkama kamere odaberite reprodukciju glazbe i kratko pritisnite tipku **M** da biste započeli reprodukciju MP3 datoteka. Ponovno pritisnite tipku **M** da pauzirate reprodukciju.

Kratko pritisnite tipku za gore ili dolje da biste prebacili između datoteka.

Pritisnite i držite tipku za gore ili dolje da biste podesili glasnoću.

POSTAVKE KAMERE

Odaberite postavku i potvrdite je pritiskanjem tipke **M**. Upotrijebite tipke za gore i dolje da odaberete postavku koju želite podesiti. Kratko pritisnite tipku **M** da potvrdite podešavanje postavke, a zatim pritisnite tipku za povratak da biste izašli iz trenutačne postavke.


- 1. Instant printing after taking a photo:** uključivanje ili isključivanje postavke trenutnog ispisivanja nakon fotografiranja.
- 2. Number of shots:** odabir broja snimki u rasponu od 1 do 4.
- 3. Print mode:** odabir načina ispisivanja točke ili crno-bijelog ispisivanja.
- 4. Photo size:** odabir veličine fotografije koja će biti izrađena.
- 5. Video resolution:** odabir razlučivosti videa.
- 6. Formatting:** odaberite ovu opciju ako morate oblikovati microSD karticu. Potvrdite da biste izbrisali sve datoteke s microSD kartice.
- 7. Language:** odabir jednog od dostupnih jezika.
- 8. Date and time:** postavljanje datuma i vremena.

PONOVNO POSTAVLJANJE KAMERE

Ako morate ponovno postaviti kameru, upotrijebite predmet s tankim vrhom i pritisnite tipku **RESET** (Poništavanje).


PROMJER ROLE S PAPIROM

1. Izvadite rabljenu rolu s papirom i umetnite novu rolu s papirom u prikazanom smjeru. Papir treba staviti ravno i ne smije biti zgužvan.

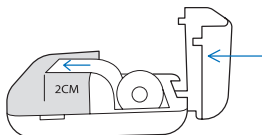


Napomena: Novi termoosjetljiv papir treba izložiti na 2 cm.

2. Prekrijte posudu za papir, uređaj može automatski uvući papir nakon normalne upotrebe.

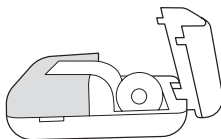

3. Kada se gornji koraci pravilno izvedu, uređaj može normalno ispisivati.

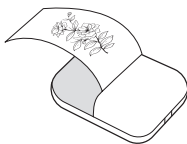

Napomena: Obratite pažnju na smjer umetanja papira kada ispisujete bez slika.

SPECIFIKACIJE

Zaslon	2,0" HD IPS 320*240
Kut vidnog polja	180°
Razlučivost fotografije	48 MP/20 MP/12 MP/8 MP/5 MP/3 MP/1 MP
Oblik fotografije	JPG
Razlučivost videa	1080P pri 30fps / 720P pri 30fps
Video oblik	AVI
Broj igara	5
Broj fotografija	22
Efekti	4
Filtri	5
Audio oblik	MP3
Baterije	1200 mAh, 3,7 V litijaska baterija
Povezivost	USB-C
Memorijska kartica	64 GB
Dimenzije	101 × 82 × 41 mm
Težina	200 g

EU IZJAVA O SUKLADNOSTI

Tvrtka elem6 s.r.o. ovim putem izjavljuje da je uređaj LAMAX InstaKid2 Play sukladan s osnovnim zahtjevima i drugim relevantnim odredbama Smjernice 2014/30/EU i RoHS 2011/65/EU Dodatak II 2015/863. Svi proizvodi tvrtke LAMAX predviđeni su za prodaju bez ograničenja unutar Njemačke, Češke Republike, Slovačke, Poljske, Mađarske i drugih zemlja članica EU. Potpunu Izjavu o sukladnosti možete preuzeti na adresi <https://www.lamax-electronics.com/support/doc/>.

PROIZVOĐAČ



elem6 s.r.o., Braškovská 308/158, 161 00 Prague 6
info@elem6.com
www.lamax-electronics.com

Pogreške u tisku i korisnički priručnik podložni su izmjenama.

LAMAX
E L E C T R O N I C S