


# GARETT

## Beauty Lift Skin

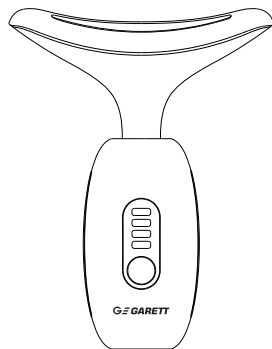

### Sonická masáž tváre a krku

## NÁVOD NA POUŽITIE SK


### O výrobku

Garett Beauty Lift Skin je sonický masážny prístroj na tvár a krk s prídavnou lampou na kozmetickú starostlivosť. Pomocou akustických vibrácií a tepelnej masáže zlepšuje krvný obeh, spomaľuje starnutie epidermálnych buniek a redukuje vrásky na krku.

### Vlastnosti produktu

1. Lymfatická masáž
2. Lifting krku
3. Redukcia vrások na tvári
4. Redukcia vrások na čele
5. Funkcia automatického vypnutia.

### Popis produktu

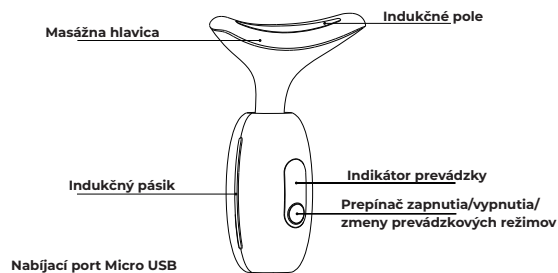


2

### Špecifikácie produktu

Názov produktu: Garrett Beauty Lift Skin	
Rozmery výrobku: 92 × 40 × 118 mm	
Spôsob nabíjania: USB	Hmotnosť výrobku (netto): 66 g
Prevádzkové napätie: 3,7 V	Kapacita batérie: 800 mAh
Nabíjacie napätie: 5 V	Čas nabíjania: 120 min

### Kozmetická lampa na ošetrovanie

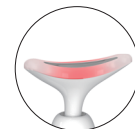

#### Červené svetlo

Obnovuje pružnosť pokožky.  
Vlnová dĺžka je 620 nm



#### Zelené svetlo

Rozjasňuje pleť a  
dodáva jej hydratáciu.  
Vlnová dĺžka je 530 nm



#### Modré svetlo

Rozjasňuje pleť a  
dodáva jej hydratáciu.  
Vlnová dĺžka je 415 nm

3

### Návod na použitie

1. Stlačte a podržte tlačidlo napájania na 1,5 sekundy. Zariadenie vydá dlhý zvukový signál, aby informovalo používateľa, že sa spustilo.
2. Opätovným stlačením tlačidla na 1,5 sekundy zariadenie vydá dlhý zvukový signál, ktorý informuje používateľa, že bolo vypnuté.
3. Keď sa kozmetická kontrolka rozsvieti na červeno, na obrazovke zariadenia sa rozsvieti HOT a RED/GREEN/BLUE v závislosti od zvoleného režimu.
4. Počas nabíjania blikajú červené, zelené a modré svetlá. Keď je zariadenie úplne nabité, zelené svetlo na indikátore bude nepretržite svietiť.
5. Keď je batéria nabitá, bliká červená kontrolka.


### Návod na použitie krok za krokom



#### KROK 1


Po očistení tváre naneste na oblasť krku/tváre rovnomerne prípravky starostlivosti o pleť.

4

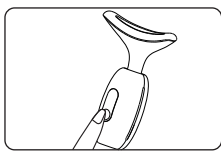


#### KROK 2

Stlačením a podržaním tlačidla napájania na 1,5 sekundy zapnete zariadenie. Po zapnutí zariadenia sa ruka musí dotknúť ukazováka, aby masážna hlavica začala pracovať po kontakte s pokožkou.

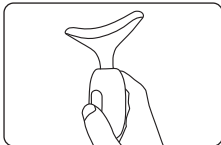

#### KROK 3

Vyberte si správne svetlo kozmetickej lampy podľa svojich osobných potrieb.

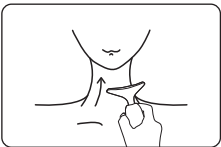

#### KROK 4

Masážnou hlaviceou pohybujte po tvári/krku zdola nahor.

## Pokyny pre používateľov

1. Pred použitím tohto výrobku si pozorne prečítajte návod na použitie a uschovajte si ho pre budúce použitie.
2. Výrobok sa nabíja pomocou kábla USB. Keď je úroveň nabitia batérie nízka, trvá približne 2 hodiny, kým sa nabije na plnú úroveň. Po nabití možno výrobok používať nepretržite 4 až 5 hodín.
3. Výrobok má funkciu automatického vypnutia, keď sa nepoužíva. Zariadenie sa automaticky vypne po 3 minútach (ak v priebehu 3 minút nevykonáte žiadnu činnosť).
4. Počas nabíjania je zakázané používať tento výrobok.
5. Výrobok má funkciu vyhrievania. Teplota povrchu pri kontakte s pokožkou je 42 °C + 5 °C.
6. Výrobok nie je vodotesný a nemal by sa ponárať do vody.
7. Výrobok skladujte na suchom a vetranom mieste. Zabráňte priamemu kontaktu zariadenia so slnečným svetlom.
8. V prípade poškodenia obalu alebo poruchy zariadenia prestaňte tento výrobok používať a kontaktujte servis spoločnosti Garrett.
9. Tento výrobok by nemali používať:
  - osoby pod lekárskej dohľadom a s fyzickými abnormalitami,
  - tehotné ženy,
  - osoby s infekčnými ochoreniami,
  - osoby s kožnými abnormalitami,
  - osoby s kožnými ochoreniami.



## Záruka/reklamácie

Na produkt sa vzťahuje 24 mesačná záručná doba výrobcu. Záruka sa nevzťahuje na: chyby a poškodenia spôsobené chybou používateľa alebo nesprávnym používaním (nezlučiteľným s určeným použitím), mechanické poškodenia a poškodenia vyplývajúce z použitia iného ako dodaného príslušenstva, spotrebného materiálu. Pre reklamáciu produktu vyplňte záručný list, ktorý je priložený k zariadeniu a odošlite zariadenia spolu s dokladom o nákupe na adresu servisu uvedenú na záručnom liste.

Kontaktné údaje sú k dispozícii na stránke:

[www.garett.eu](http://www.garett.eu)

#### Výrobca:

PP S.C. Paweł Knez, Piotr Wilczyński  
ul. Targowa 18/1413  
25-520 Kielce  
[www.garett.eu](http://www.garett.eu)



Správna likvidácia produktu  
(Staré elektrické a elektronické zariadenia)

Toto označenie umiestnené na produkte, alebo v textoch, ktoré sa naň vzťahujú poukazuje na to, že po skončení životnosti by sa tento produkt nemal likvidovať spolu s ostatným domácim odpadom. Aby ste predišli možným negatívnym následkom pre životné prostredie a ľudské zdravie, ktoré sa môžu prejaviť ako dôsledok nesprávnej manipulácie s týmto výrobkom oddelte výrobok od ostatných druhov odpadu a zodpovedne ho recyklujte, aby ste podporili propagáciu opätovného použitia materiálnych zdrojov ako bežnú prax. Informácie o tom, kde a ako recyklovať tento výrobok ekologickým spôsobom, môžu používatelia v domácnostiach získať od predajcu, u ktorého výrobok zakúpili, alebo od miestneho úradu. Priemyselný používatelia by mali kontaktovať svojho dodávateľa a skontrolovať podmienky kúpnej zmluvy. Výrobok by sa nemal likvidovať spolu s iným komerčným odpadom.

